Instruções para Descarga do último Software do Sistema GreenStar™

Monitor GS2 1800
Monitor GS2 2100
Monitor GS2 2600
Monitor GS3 2630



Atualizado em Janeiro de 2011

Instruções para Atualização do Software
GreenStar™ Monitores e Componentes do Sistema

Este manual de instruções contempla a instalação do programa GreenStar™ LiveUpdate , a baixa/descarregamento de atualizações, e a atualização do GreenStar™ e os componentes do sistema. GreenStar™ LiveUpdate é um programa que funciona em computador portatil/laptop e de mesa/desktop e é compatível com o sistema operacional MS Windows. Fornece um alerta quando uma atualização está disponível e gerencia a baixa/descarregamento das atualizações dos softwares para o monitor GreenStar™ e os demais componentes inclusive receptores StarFire, GSD4/Monitor GreenStar™ Original, etc.

Índice

Seção A: Baixa e Instalação do programa GreenStar™ LiveUpdate

Se voce já tem o programa GS2 LiveUpdate instalado, ignore a Seção A e prossiga direto para as instruções da Seção B.

1. Abra a página da Stellar Support na Internet clicando no link a seguir http://stellarsupport.deere.com/en_US_new/categories/downloads/

2. Selecione o monitor que você deseja atualizar com um clique em **Download Software.**



GS2 2100 and 2600




GS2 1800




GS3 2630


3. Selecione/Clique em **Guardar** ou **Salvar**.

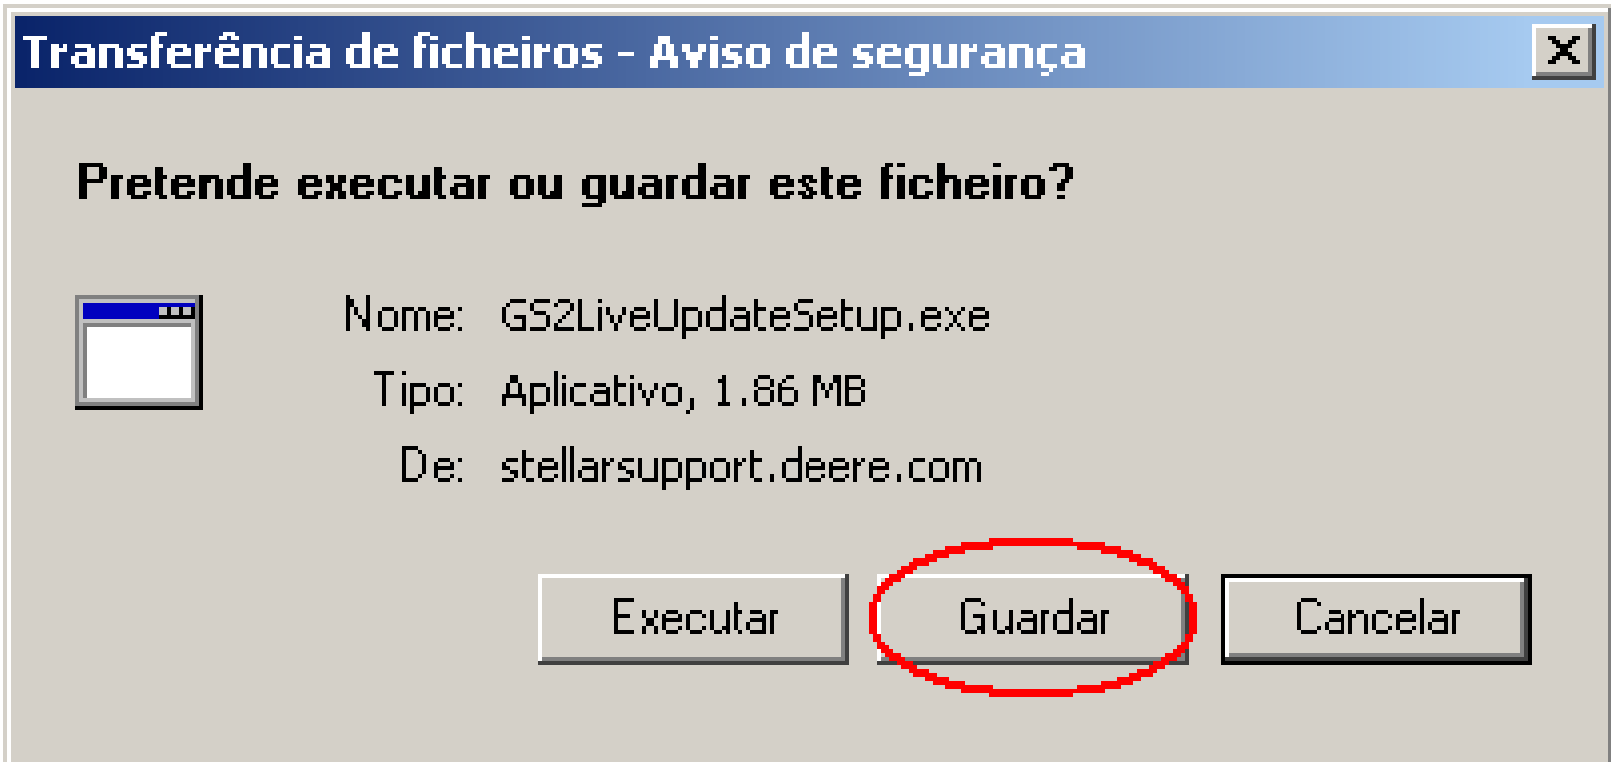

4. Selecione/Clique em Ambiente de Trabalho e depois clique em **Guardar/Salvar**.

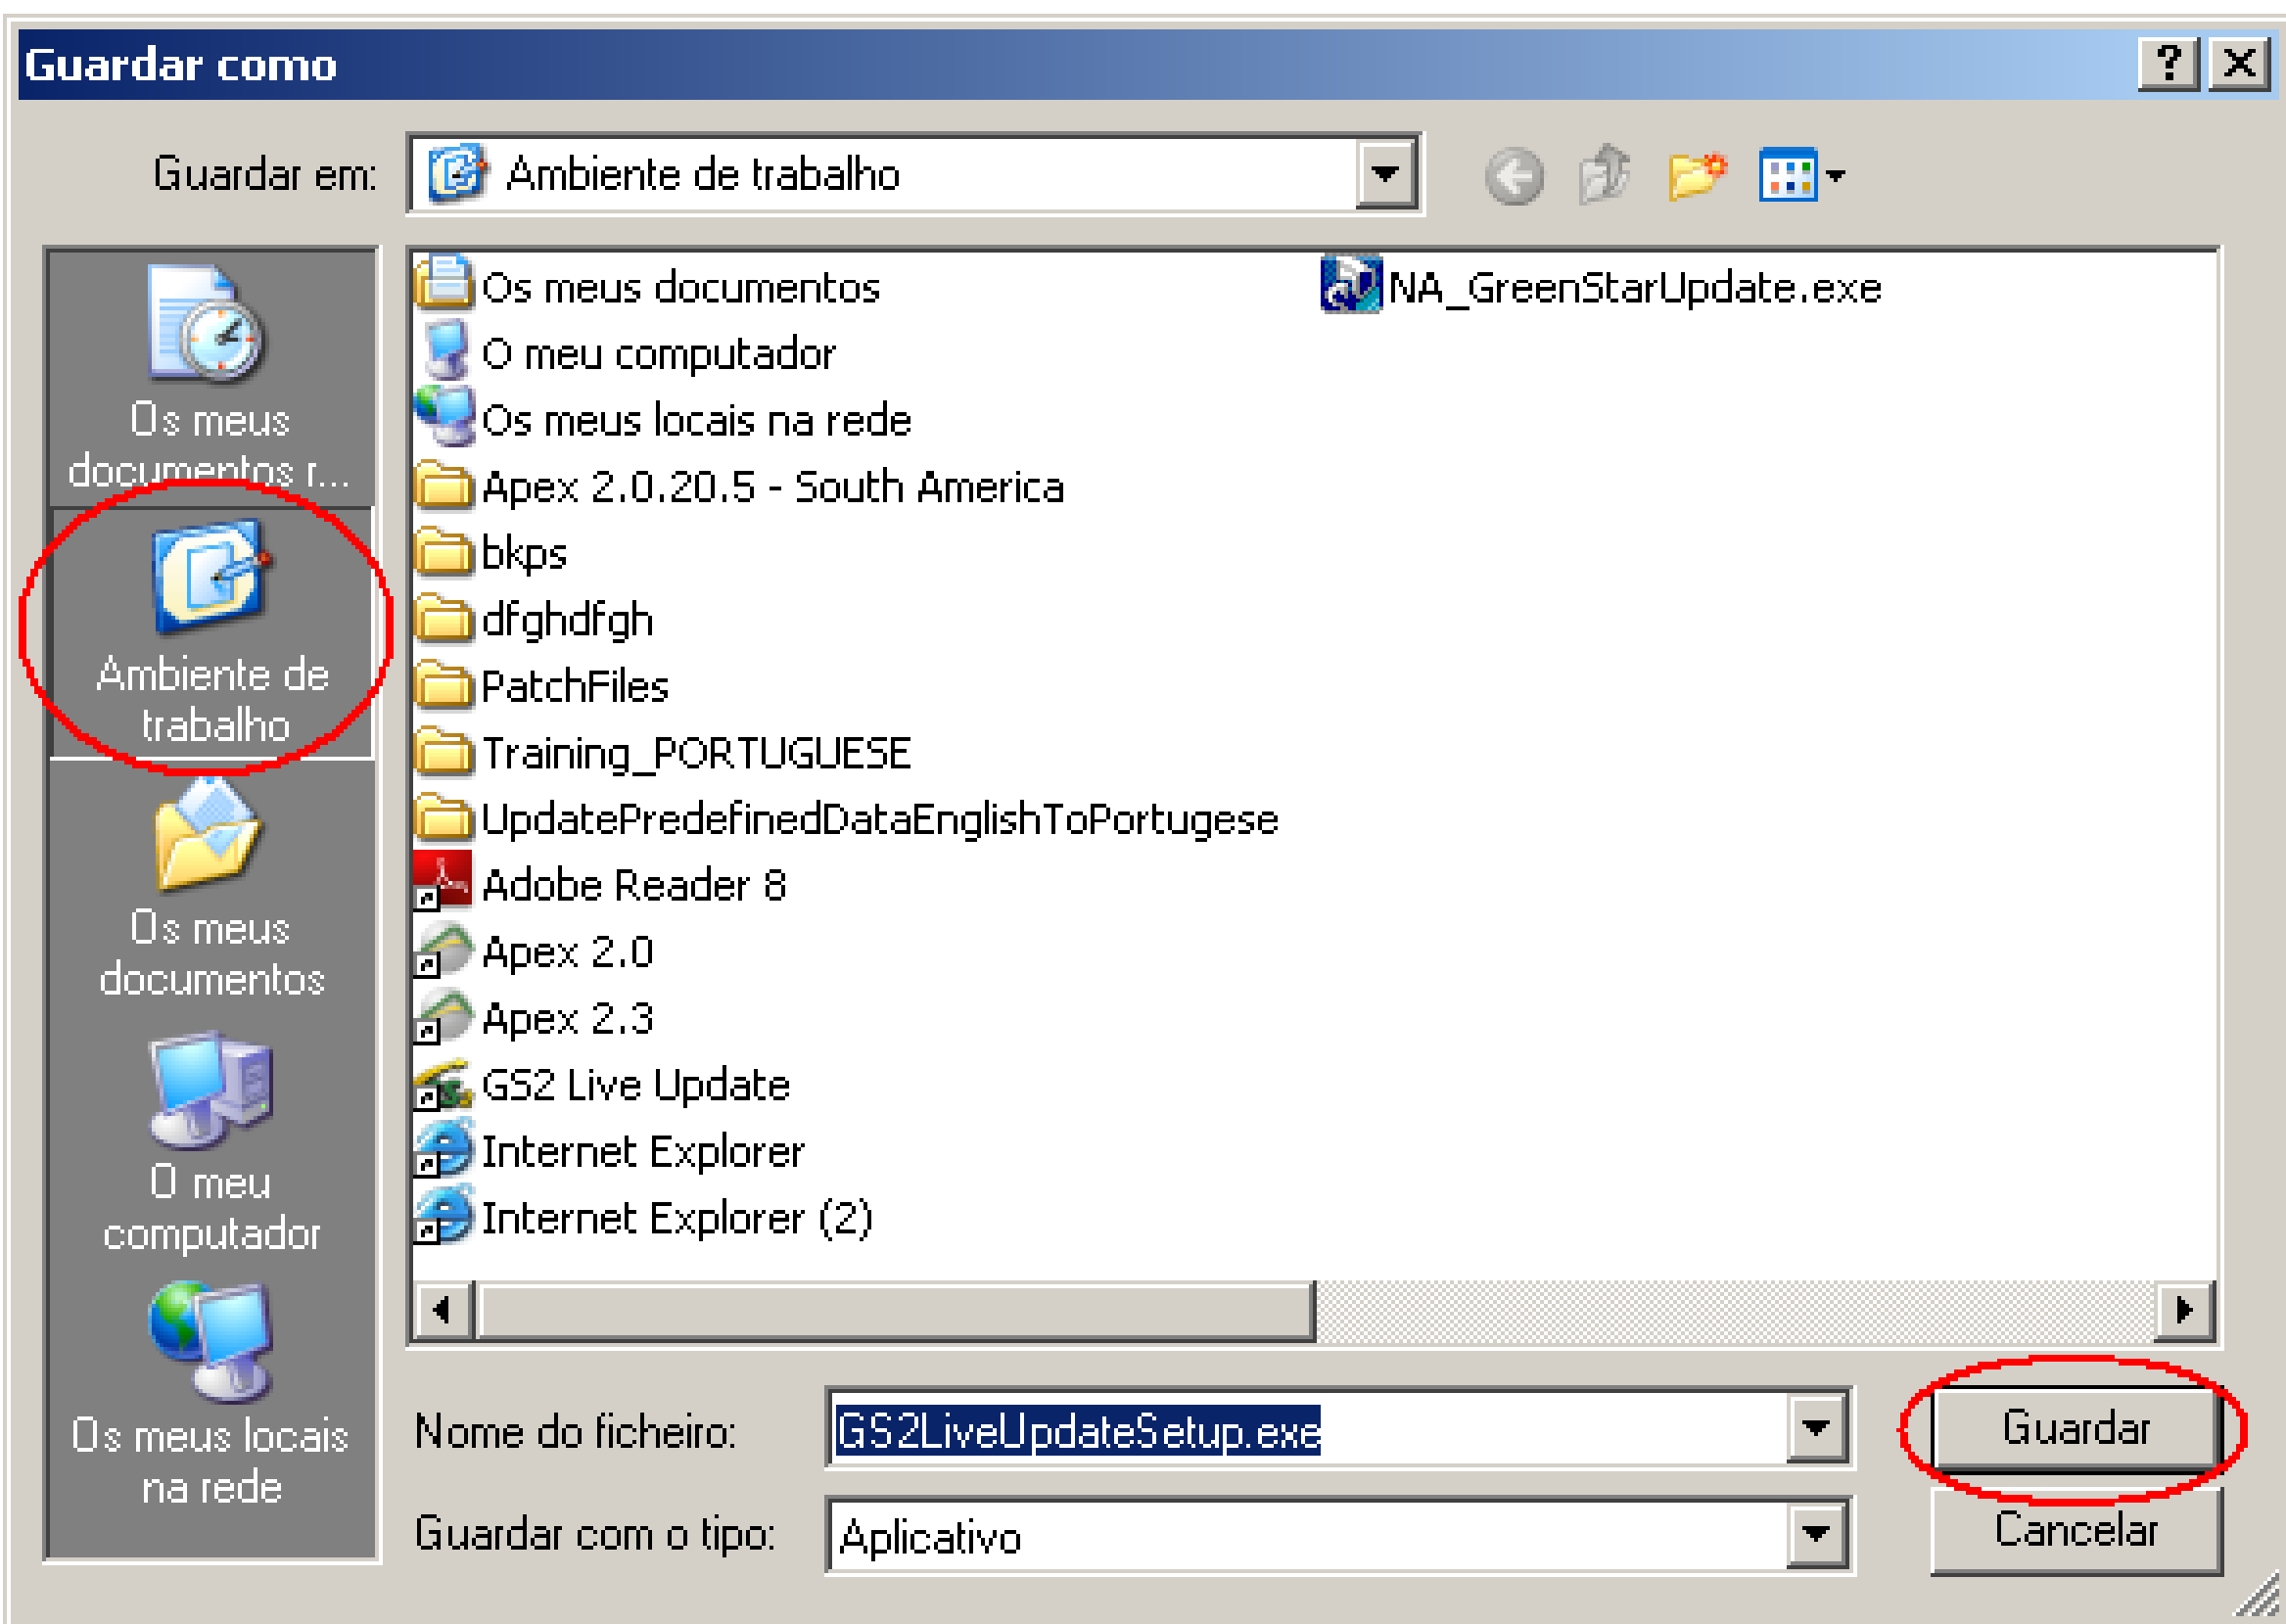


NOTA: Se a janela abaixo aparecer, clique em **Executar** e vá para o passo 6.

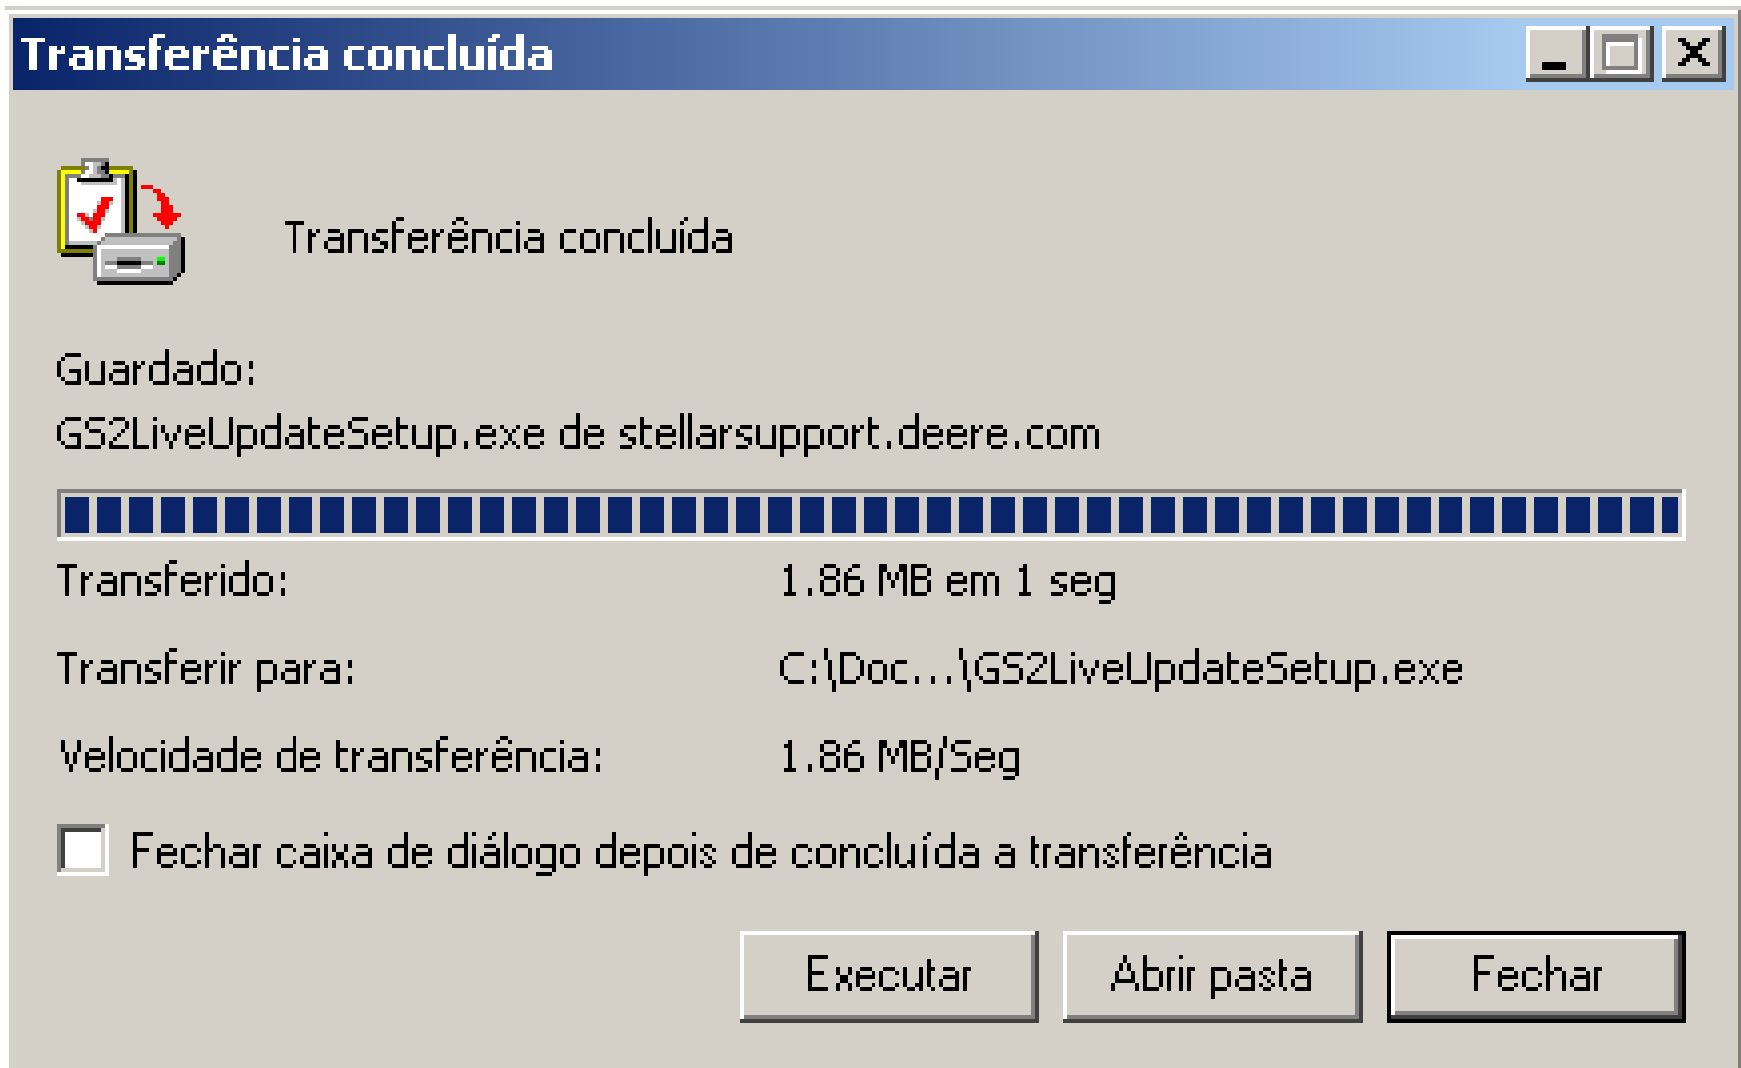

5. Quando a aplicação de baixa terminar, localize o ícone do Gs2LiveUpdateSetupNA.exe no ambiente de trabalho e clique duas vezes nele.




6. Selecione seu País e linguagem, e depois pressione Avançar.

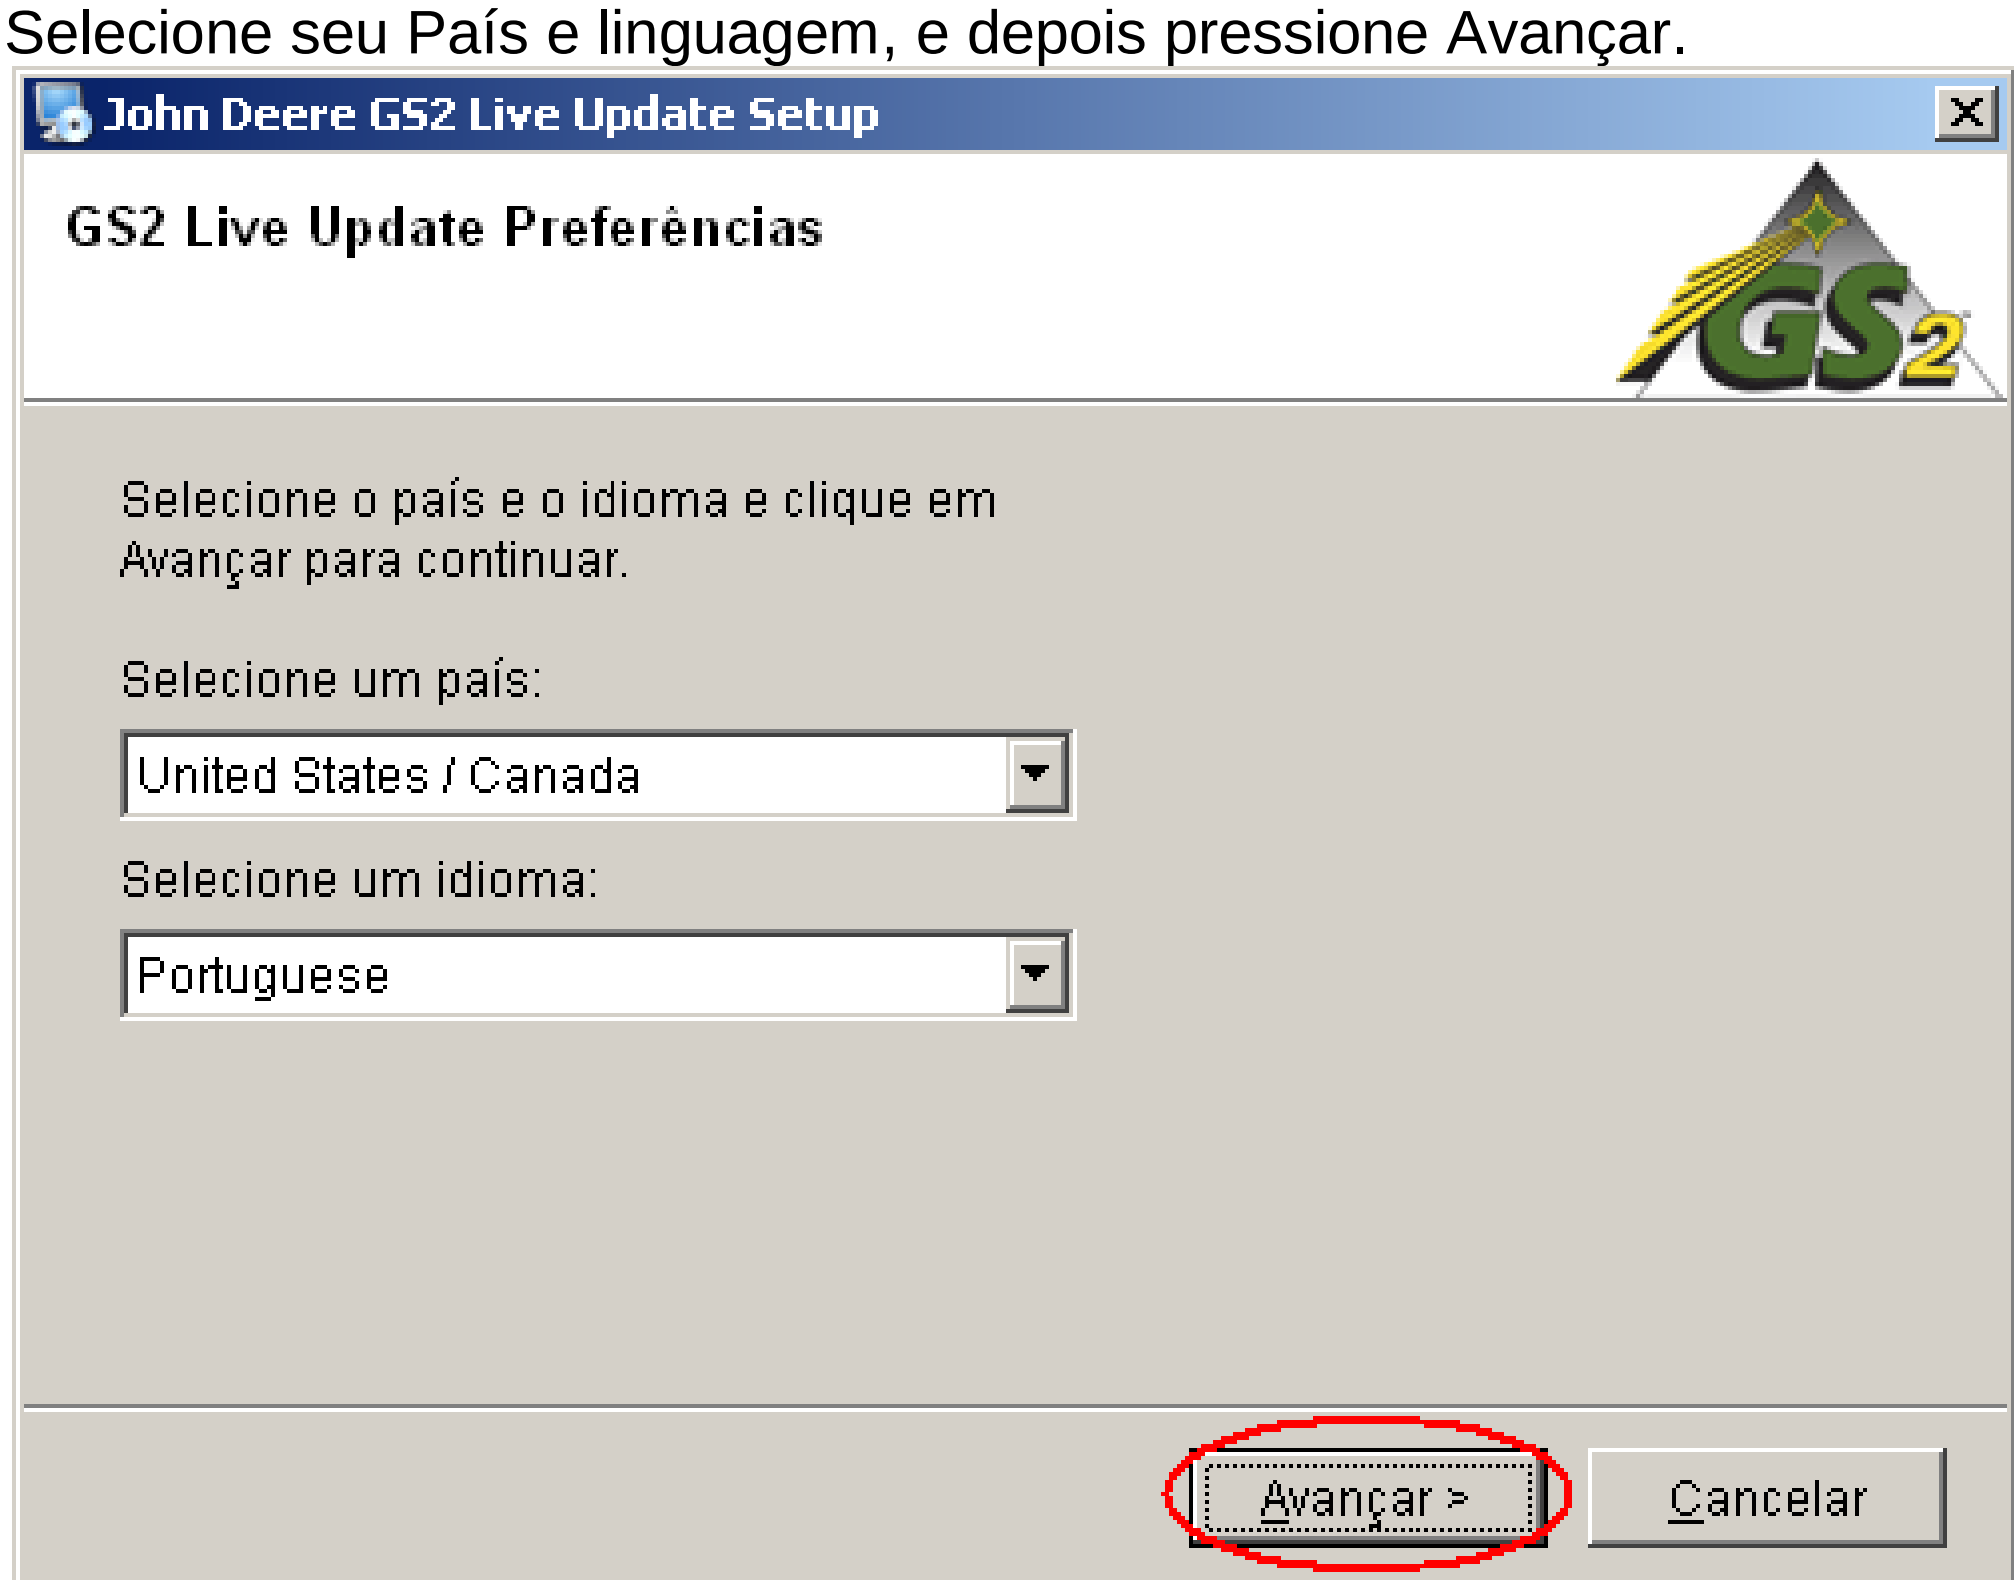

7. **Selecione** a caixa relacionada ao monitor que você possui para descarregar o software correspondente e depois clique em **Avançar**


NOTA: Recomendamos que sejam selecionados todos os monitores que você possui, dessa forma as atualizações são baixadas todas de uma vez. Caso você precise baixar outra atualização depois, retorne para StellarSupport.com e selecione a opção download para aquela atualização, verfique passo 1.



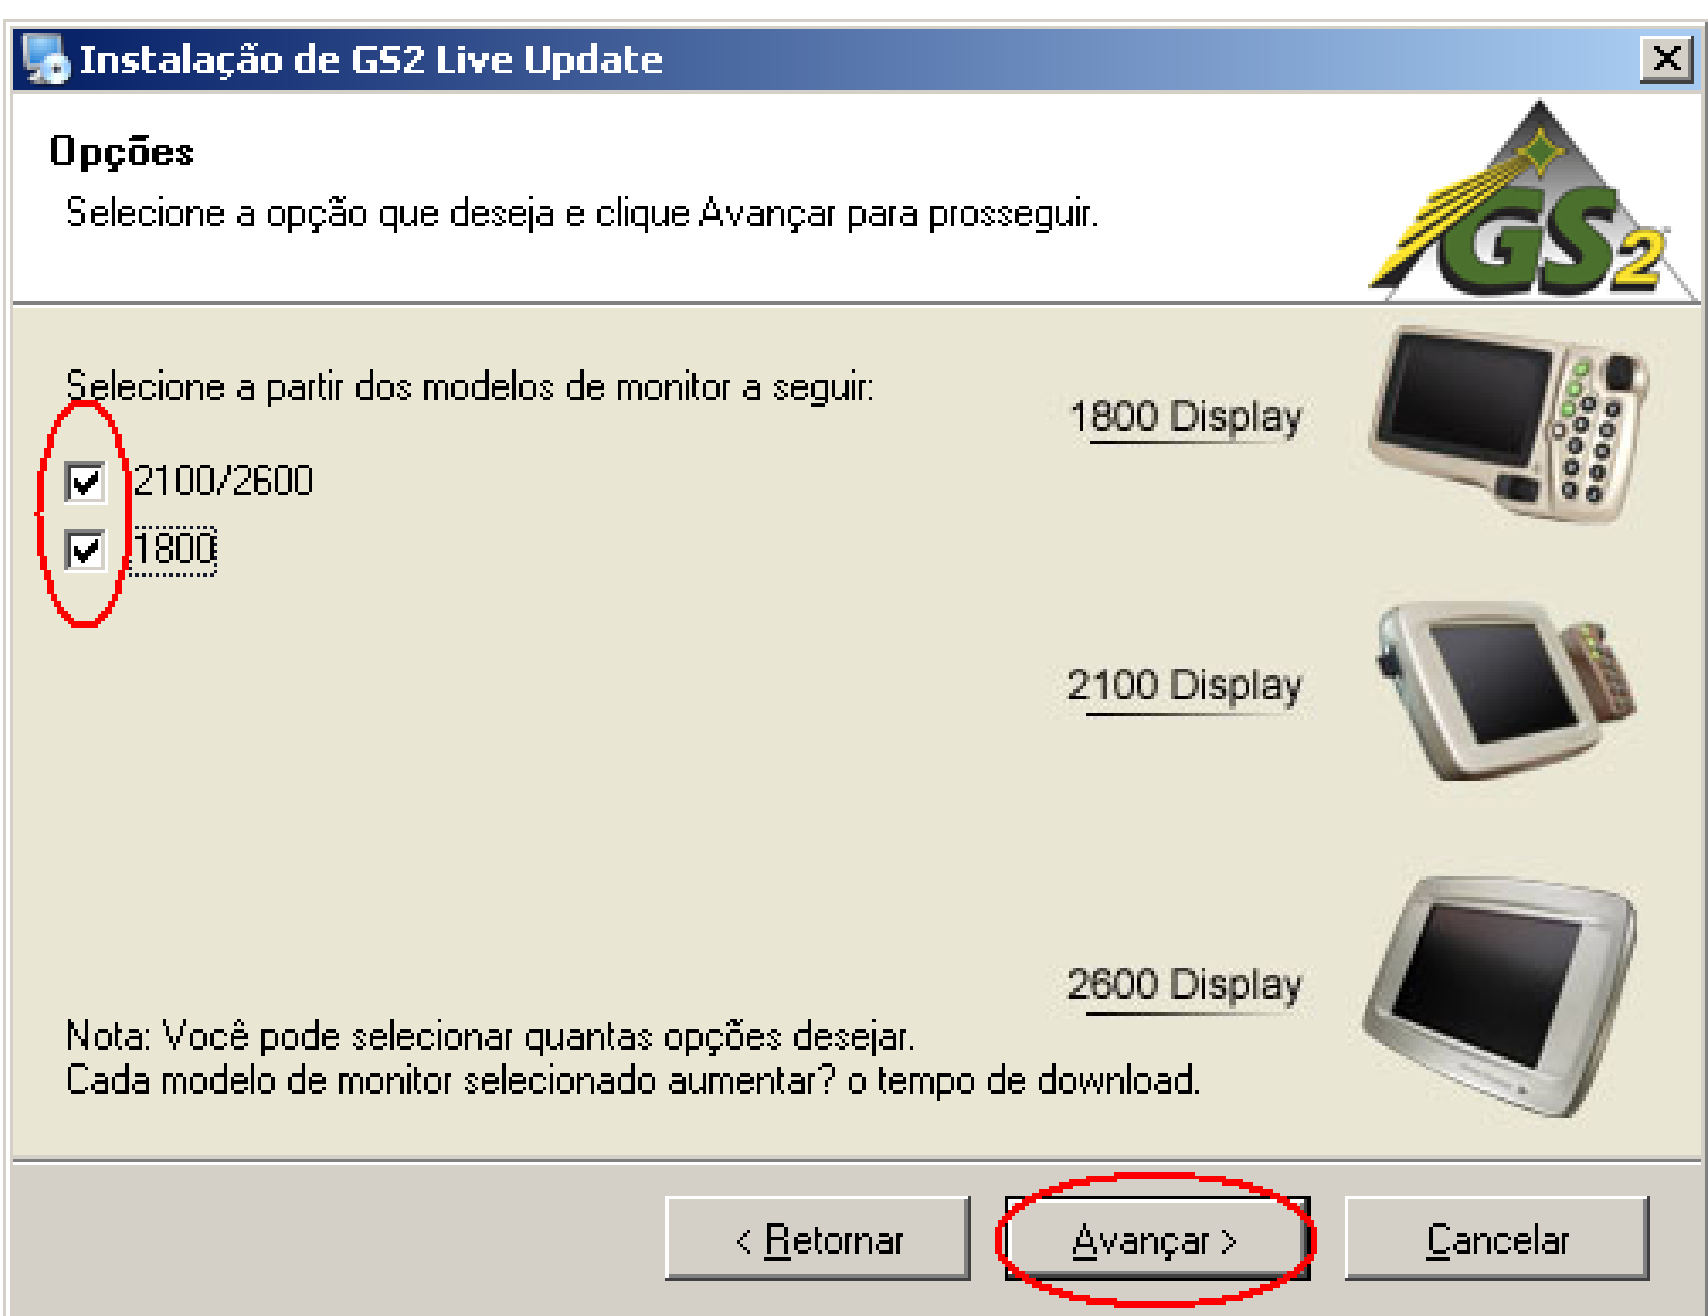


8. Leia a página de boas vindas e clique **Avançar**.

9. Leia o acordo de licença de uso do software GS LiveUpdate, selecione/ clique na opção “**Eu concordo…licença**.” e depois clique em **Avançar** para continuar.

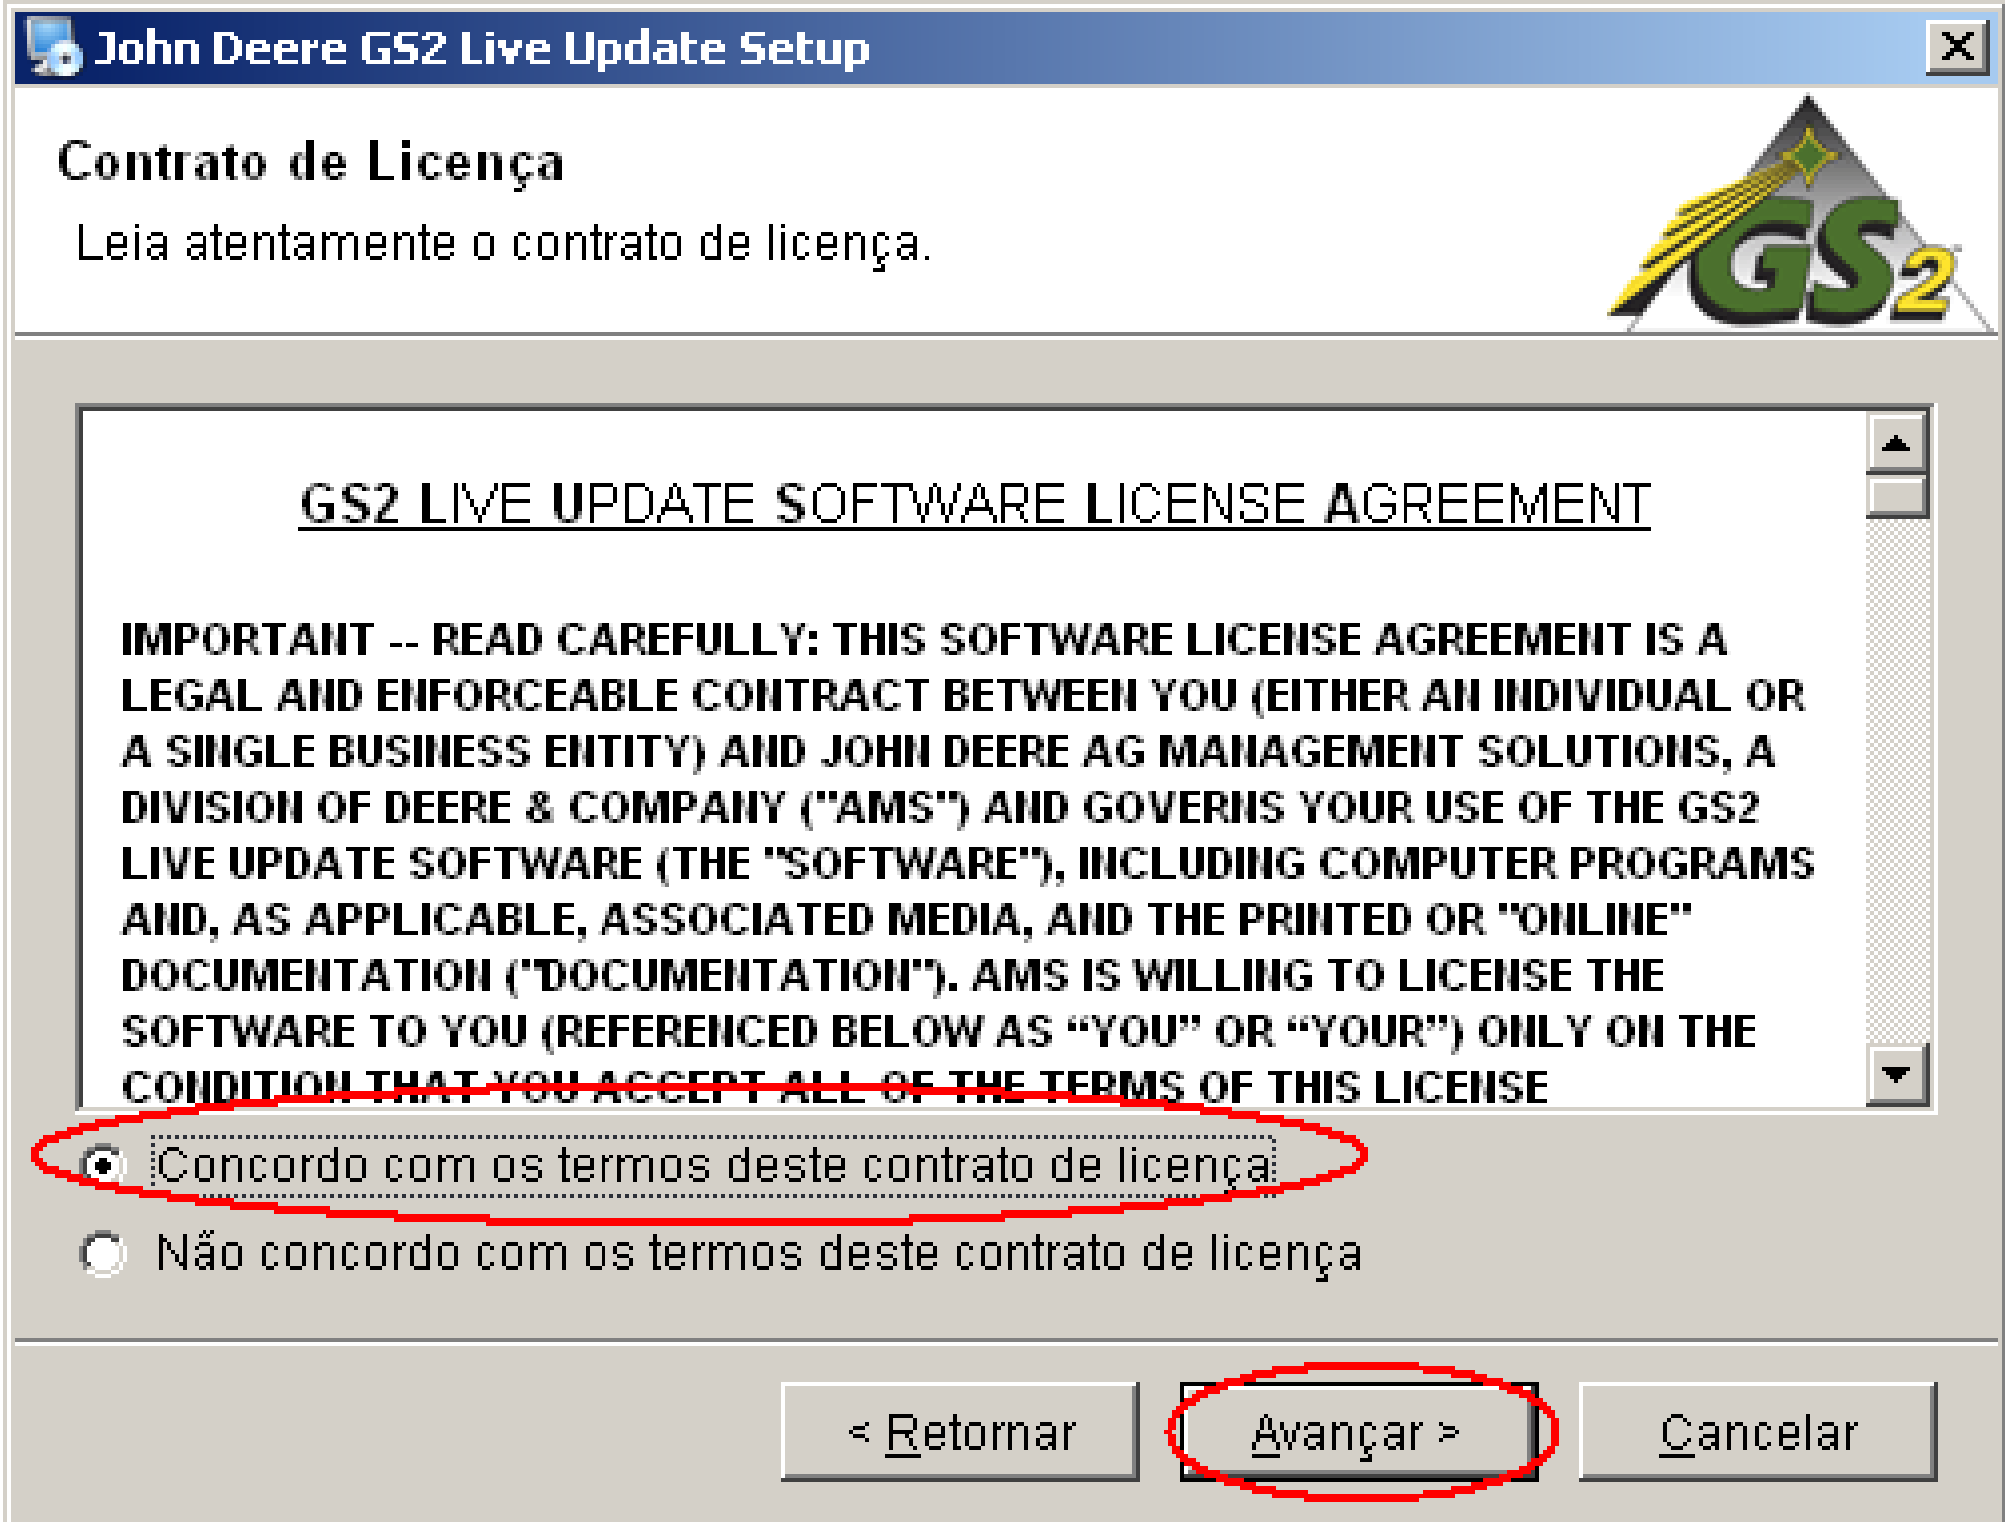

10. Tenha certeza que a opção criar atalho/ícone do GS2 Live Update na área de trabalho está selecionada e clique **Avançar**, a janela irá abrir automaticamente.

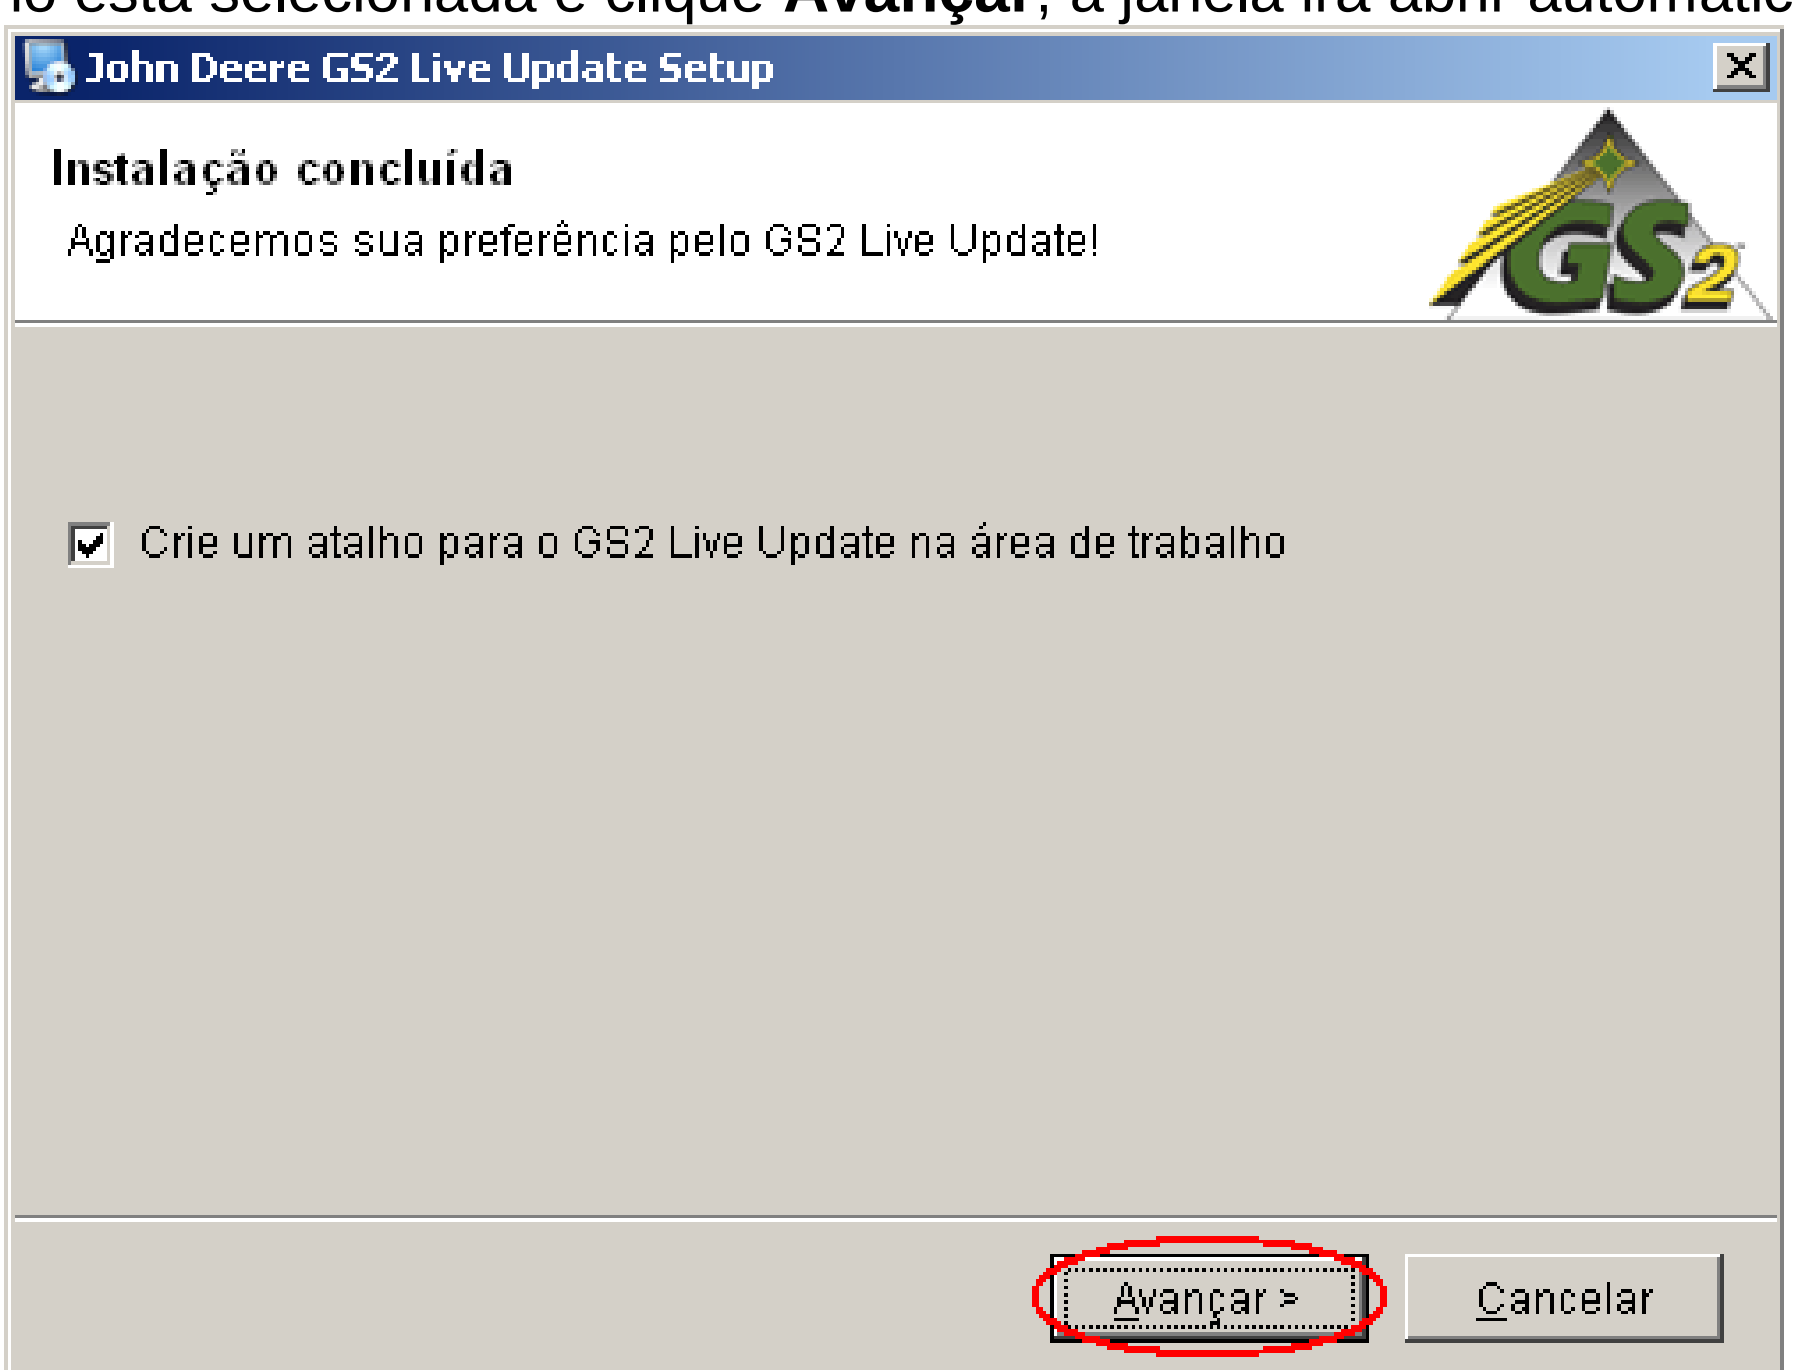


Seção B: Cópia dos Arquivos de Atualização no Cartão

Quando mencionamos *Cartão* nos referimos ao *Flash Card* ou dispositivo *USB de memória* dependendo do monitor que estará sendo atualizado GS2 2100/2600 ou GS2 1800/GS3 2630, respectivamente.

1. Abra o programa LiveUpdate se já nao estiver aberto.

2. Coloque o cartão no computador. Verifique que apenas um cartão está inserido no computador.

3. Selecione **Informações** para determinar a versão atual do software no programa LiveUpdate para cada monitor.

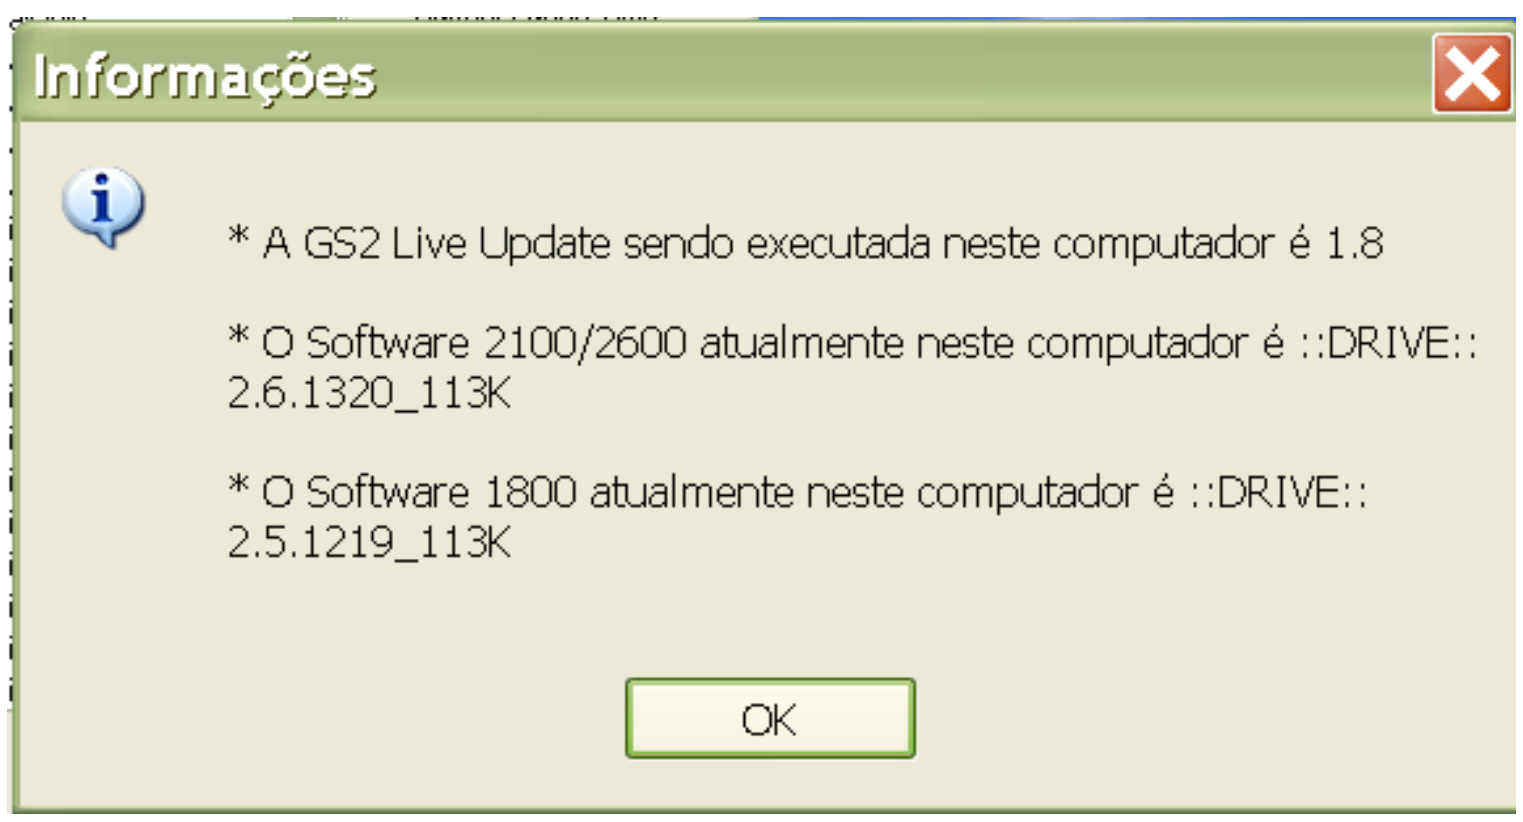

NOTA: É fundamental que a versão atual do software LiveUpdate seja mais nova que a versão atualmente instalada no monitor. Para maiores informações por favor verifique Seção H, Passos 1-5.


4. Selecione **Avançar** para verificar as últimas atualizações.

NOTA: É recomendável limpar/apagar/remover todos os arquivos de atualização do cartão de memória antes de efetuar o passo seguinte (5). Por favor verifique as intruções para limpar o cartão na Seção G, passos 1-9.


IMPORTANTE: Antes de instalar os novos arquivos de atualização remova do cartão ou dispositivo USB todos os arquivos de reprogramação.

NOTA: Se seu cartão é novo e/ou esta é a primeira vez que você o usa, você precisará formatar o cartão antes de salvar qualquer arquivo de atualização para ele. Por favor verifique as instruções para este processo na Seção F, passos 1-7.

5. Selecione **Copiar** para copiar os arquivos de atualização do programa LiveUpdate para seu cartão.

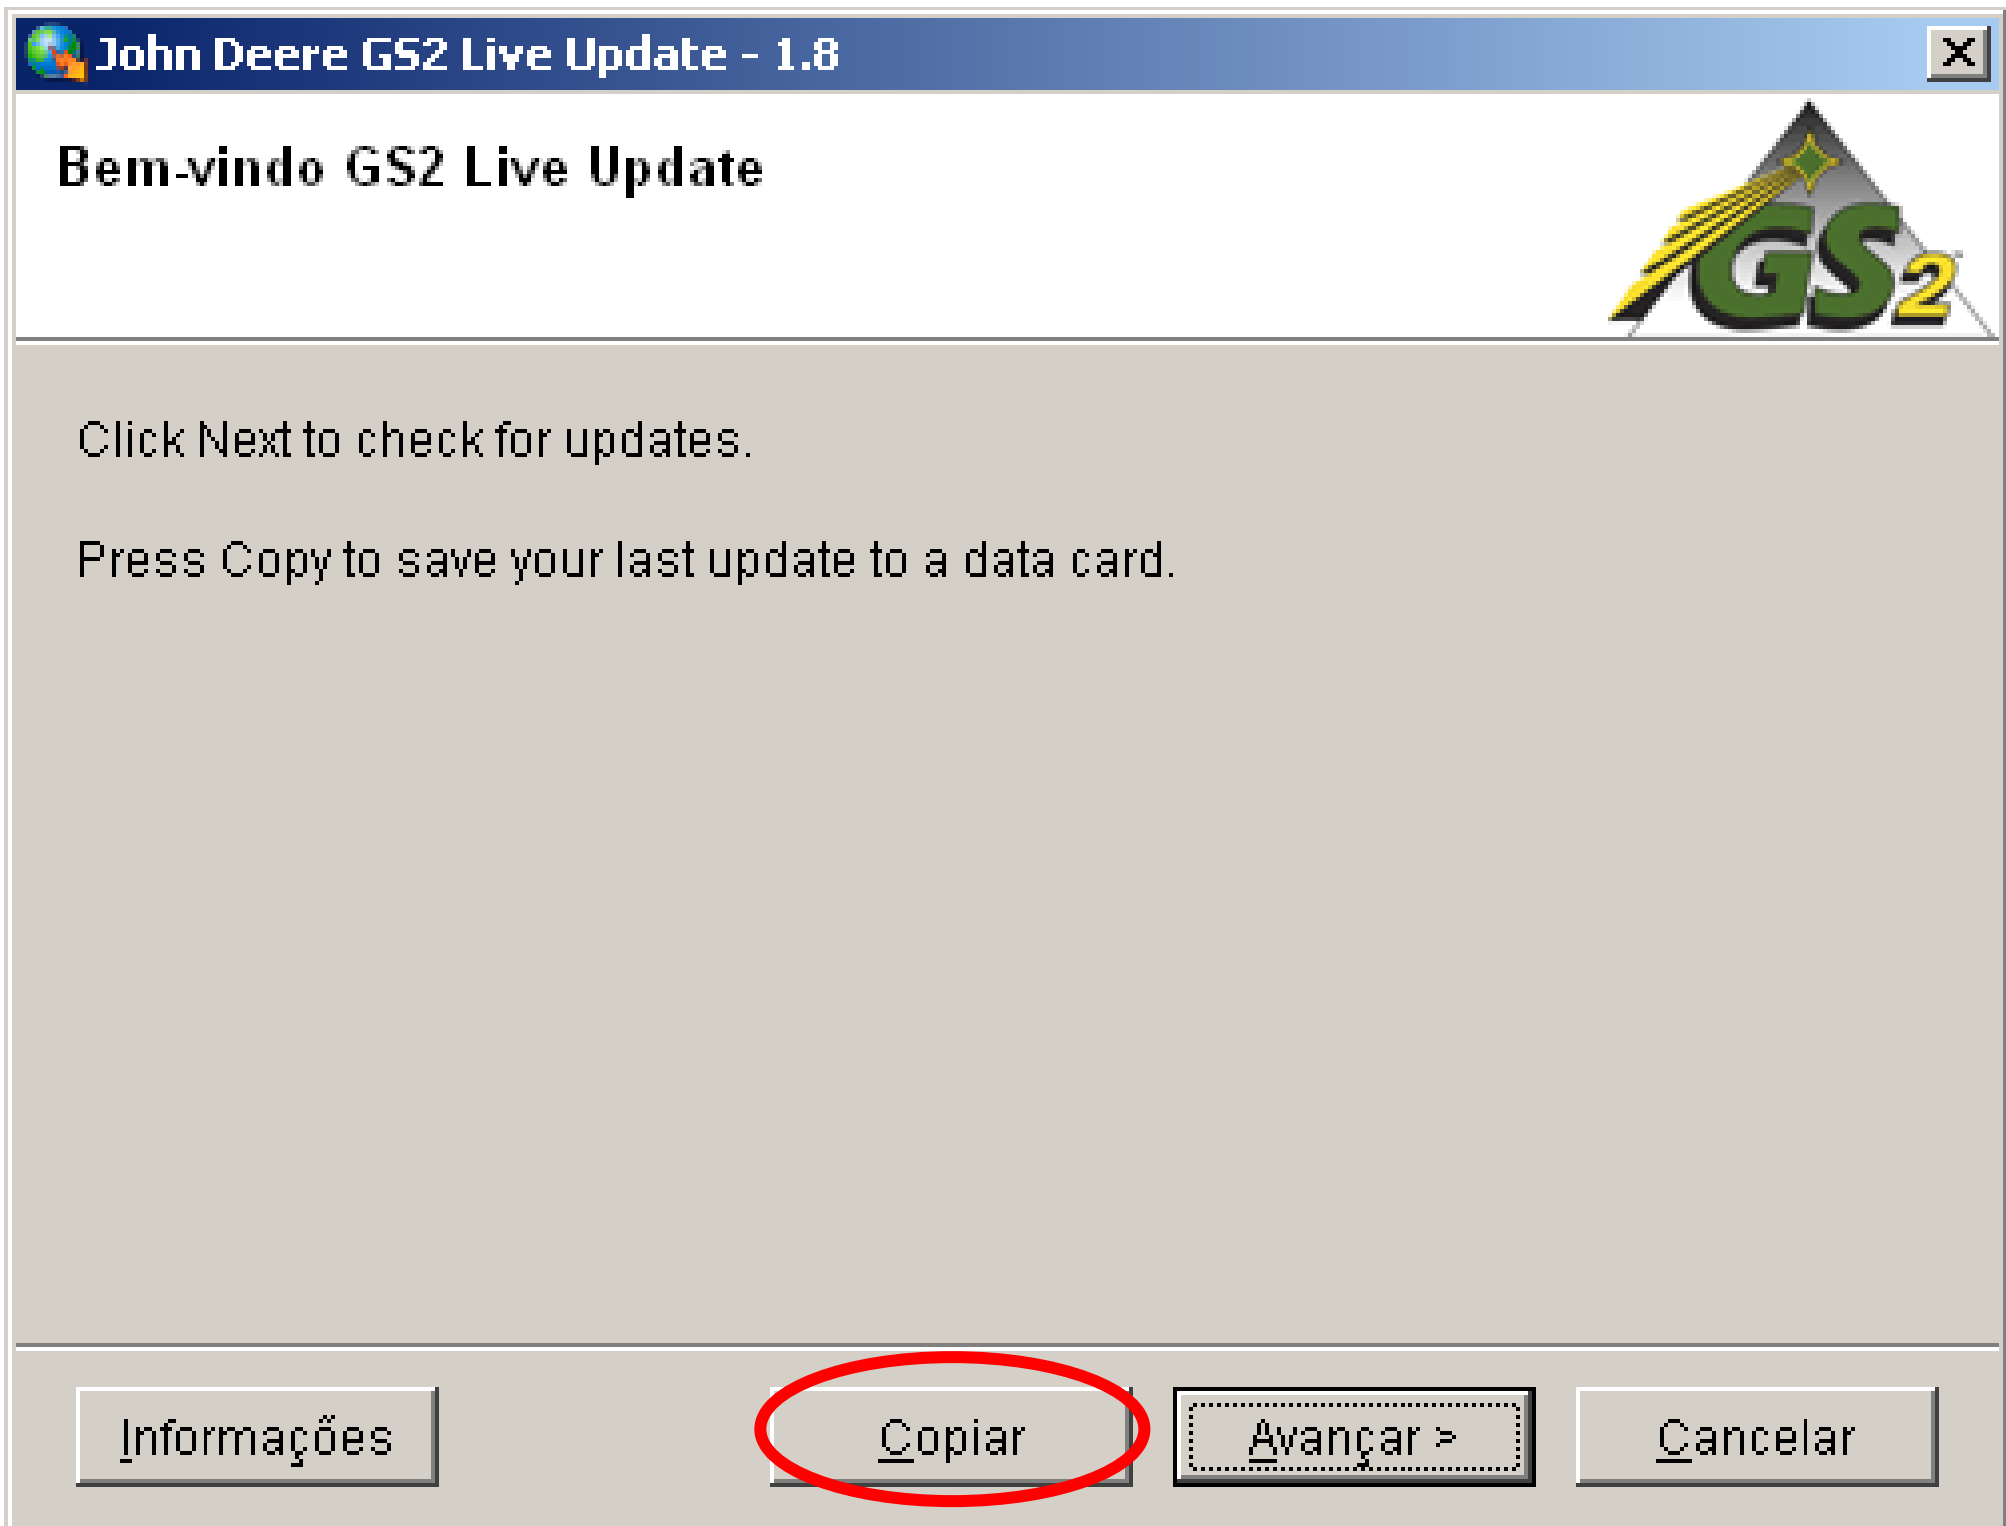

6. Selecione o **Modelo do Monitor** e a letra da **Unidade/Porta** que está seu cartão de memória. Caso a opção para o seu cartão de memória não aparecer,desconecte o leitor de cartão ou dispositivo USB e tente outra porta USB, depois pressione **Atualizar** até a opção aparecer. Clique em **Copiar Agora** para copiar as atualizações para o cartão.

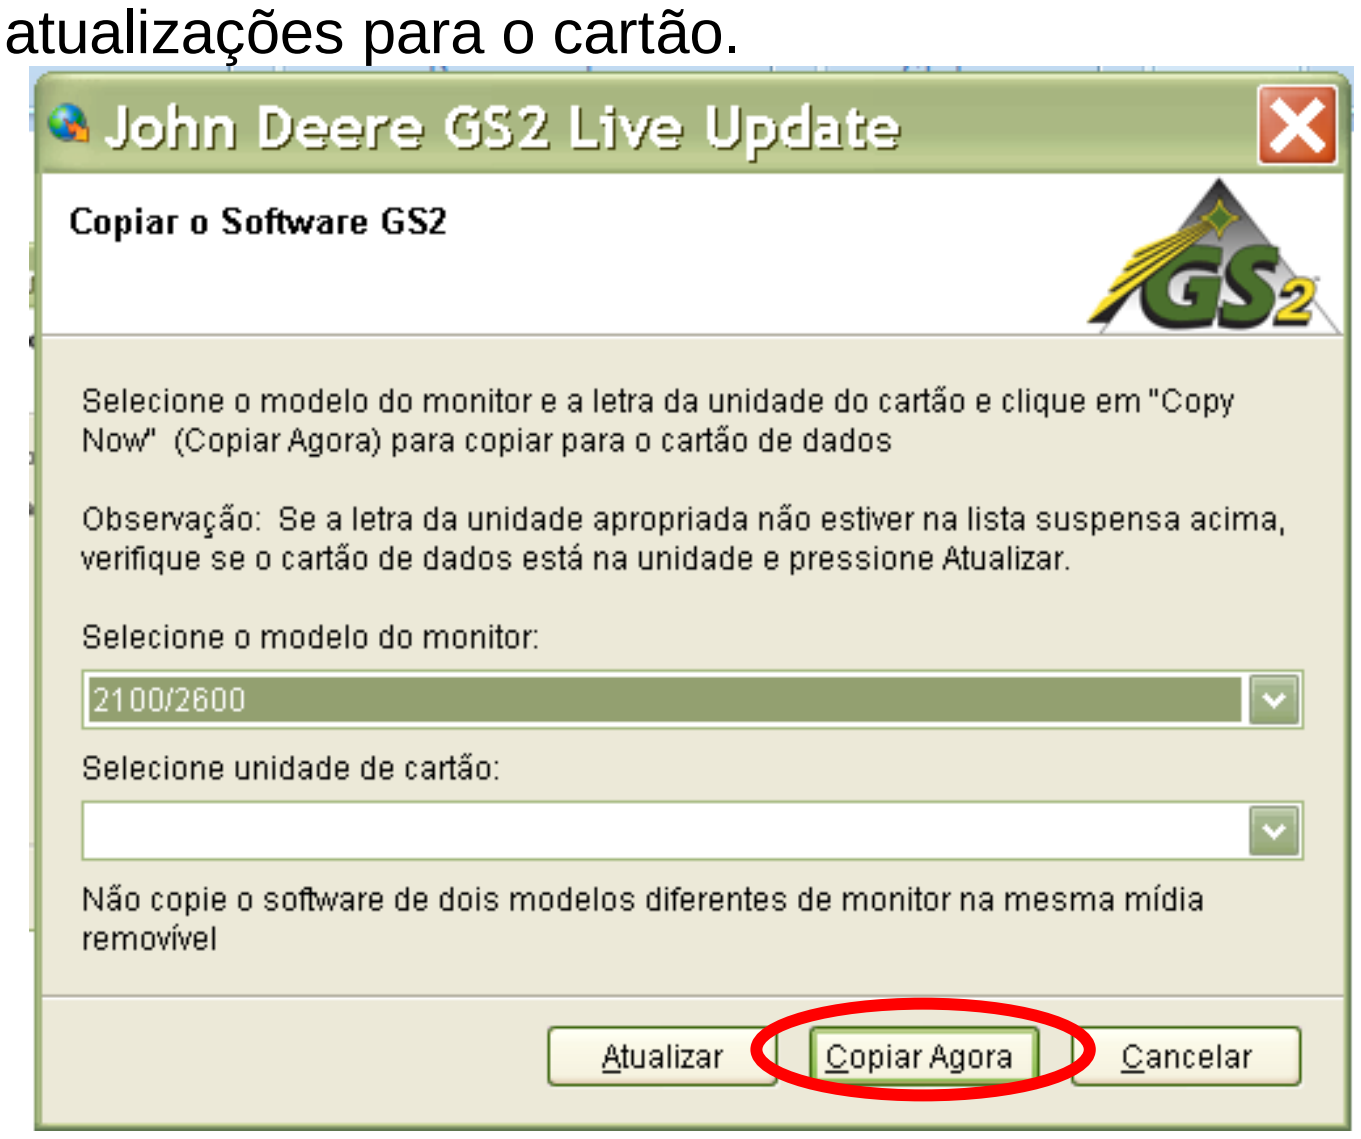

7. Quando a atualização estiver terminada você verá a janela abaixo. Clique **Fechar**.



8. Remova o cartão de memória do computador.

Seção C: Monitores GS2 2100 e 2600 Displays

O monitor não estará disponível para uso durante a atualização dos softwares. A atualização do monitor e de outros controladores pode levar 1 hora ou mais.

IMPORTANTE: NUNCA remova o cartão ou desligue a energia enquanto o monitor estiver programando/atualizando.



1. Coloque o cartão no monitor (com o sistema desligado).
2. Ligue a máquina para iniciar o monitor.

NOTA: O monitor vai checar as versões dos softwares do monitor e dos controladores conectados ao sistema e irá mostrar a lista de atualizações disponiveis no cartão. Se esta mensagem não aparecer, descarregue e copie a atualização do software para o cartão novamente.



3. Selecione Aceitar para atualizar o monitor e os controladores listados .
4. Quando a atualização estiver completa a mensagem a seguir aparecerá:

   "***A atualização foi realizada com sucesso***"

5. Selecione Aceitar .

Seção D: Monitor GS2 1800


O monitor vai checar as versões dos softwares do monitor e dos controladores conectados ao sistema e irá mostrar a lista de atualizações disponíveis no dispositivo USB. Se esta mensagem não aparecer, baixe e copie a atualização do software para o dispositivo USB novamente. As atualizações dos *Controladores(e.g. StarFire receiver, etc.) ficar*ão *no dispositivo USB e* **não** *ser*ão *armazenados no monitor.*


IMPORTANTE: NUNCA remova o dispositivo USB ou desligue a energia enquanto o monitor estiver programando/atualizando.



1. Coloque o dispositivo USB no monitor (com o sistema LIGADO).


2. Uma mensagem informando que um dispositivo *USB* foi detectado vai aparecer se o monitor reconhecer o dispositivo. Leia e aceite.

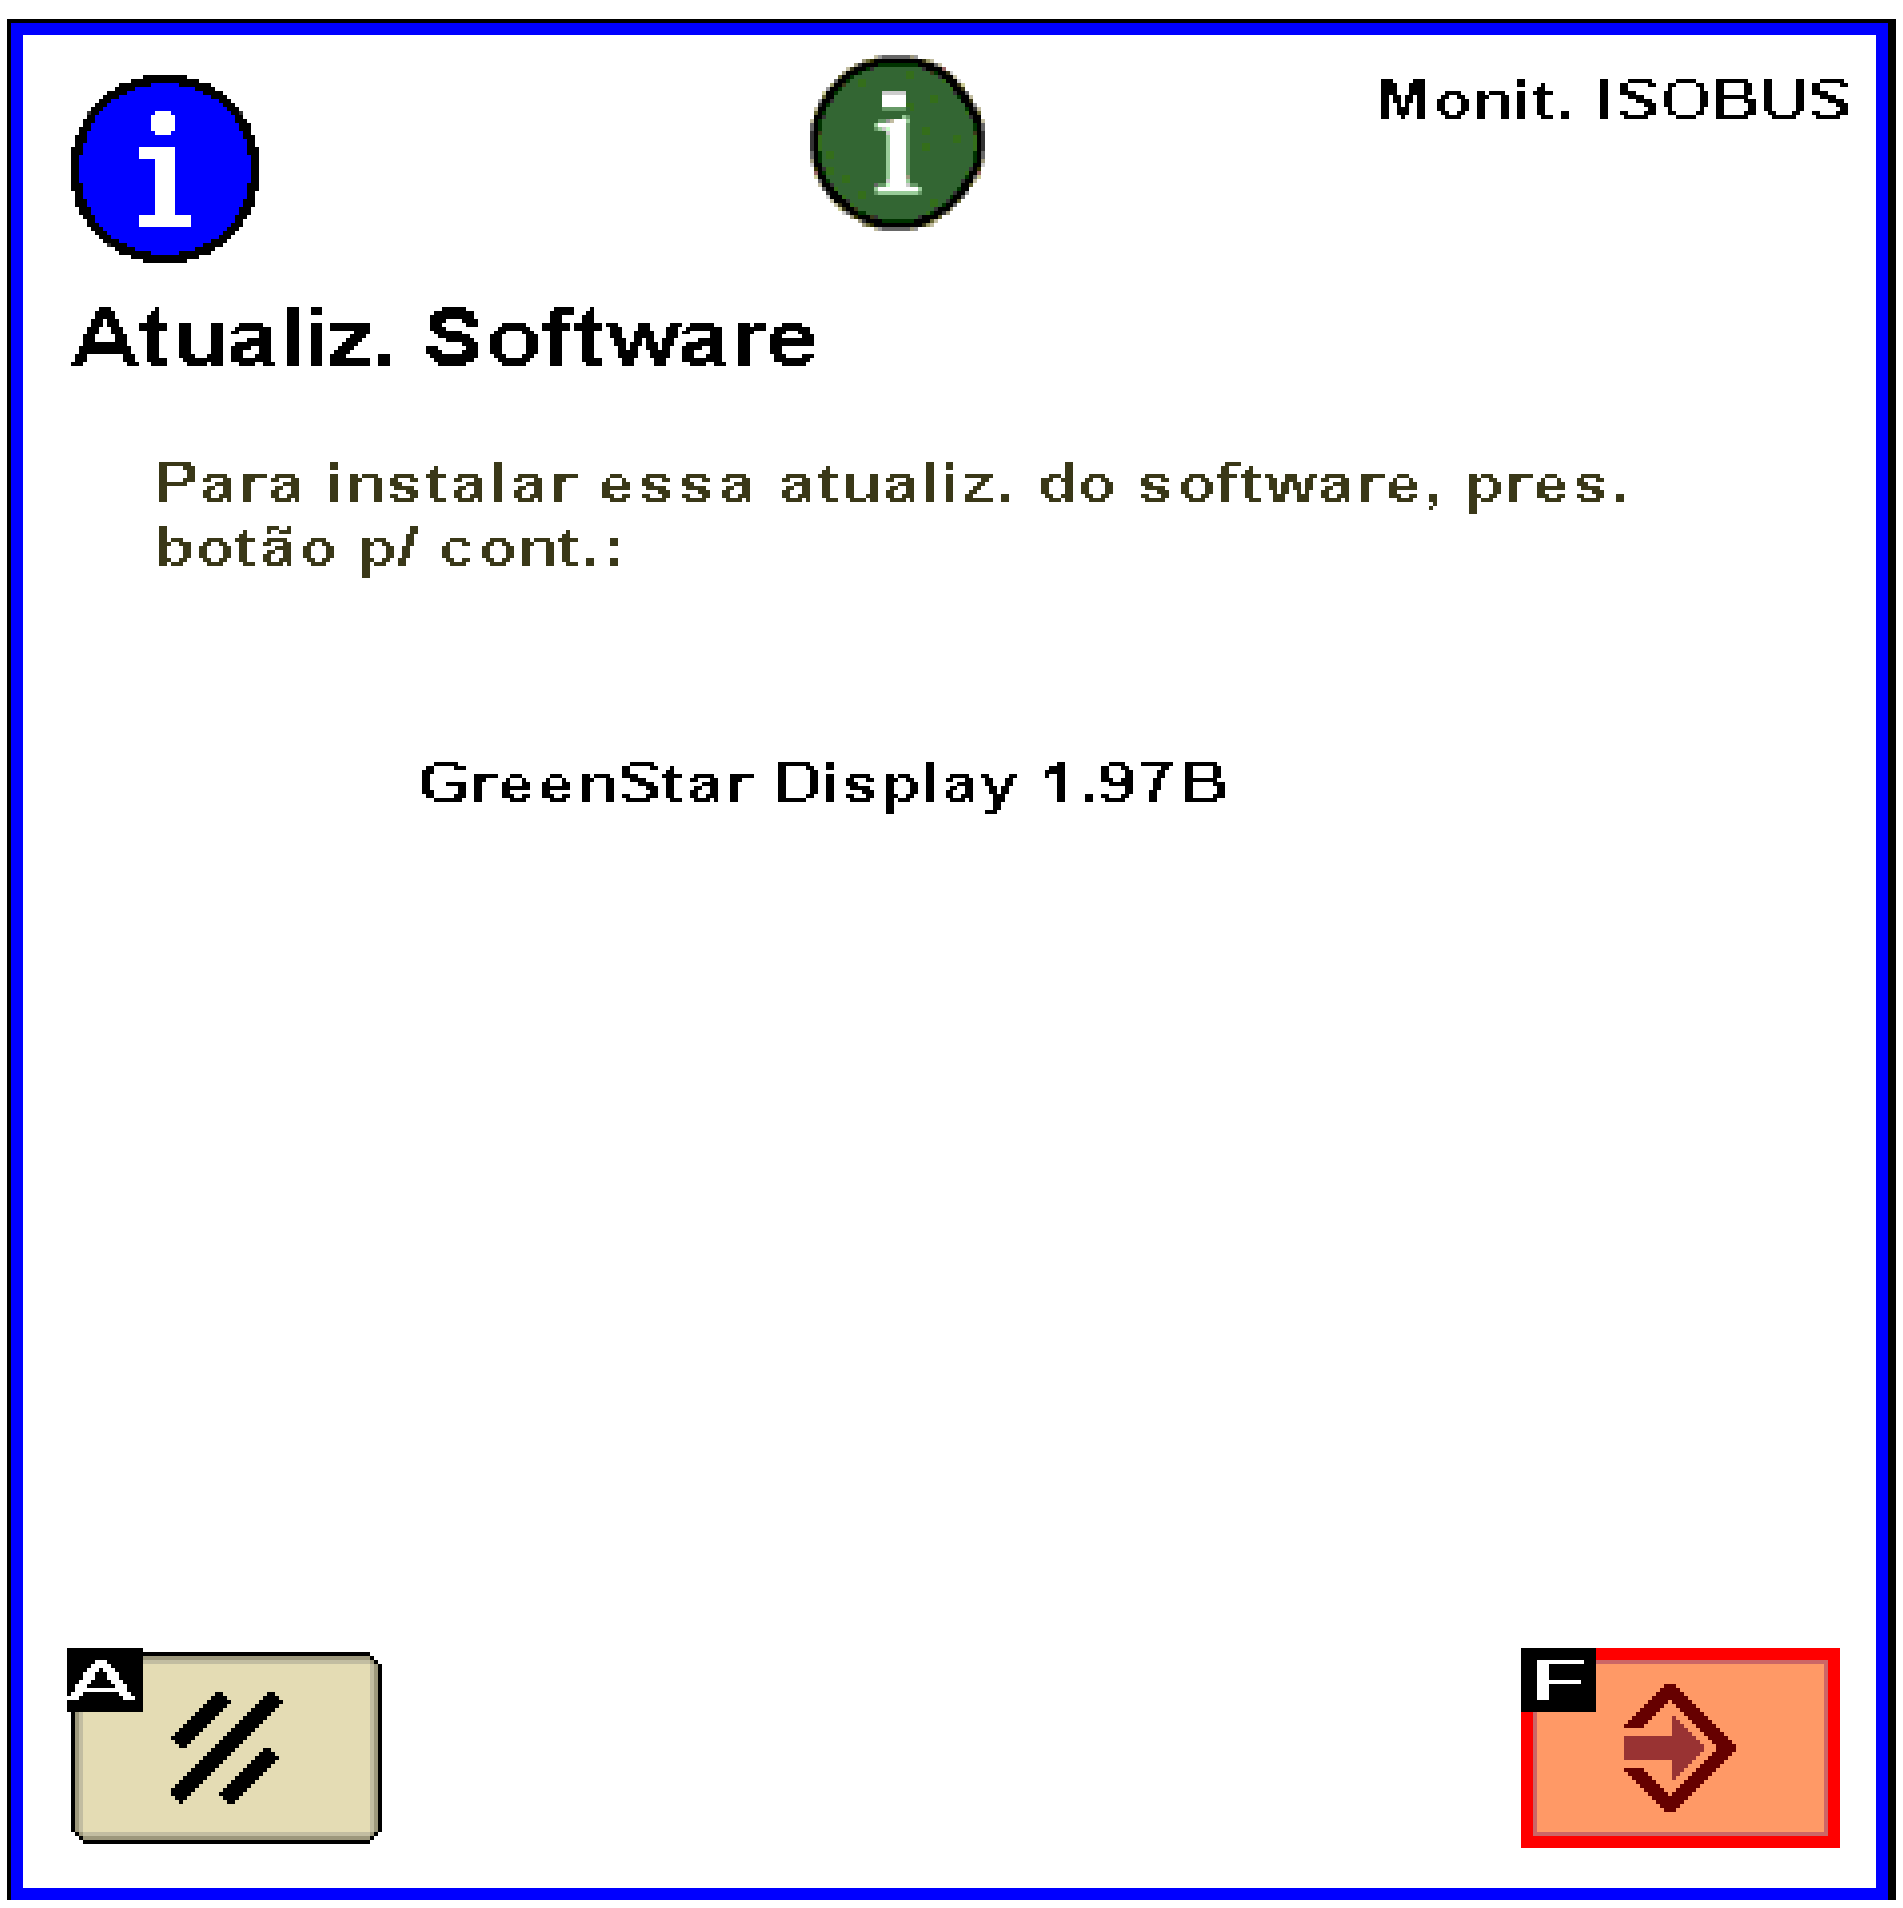

3. Selecione Aceitar para atualizar o monitor e todos os controladores listados .

NOTA: O monitor não estará disponível para uso durante a atualização dos softwares. A atualização do monitor e de outros controladores pode levar 1 hora ou mais.

4. Durante a reprogramação, a mensagem abaixo vai aparecer. O monitor vai reiniciar sozinho e continuar reprogramando depois de a mensagem ser aceita.

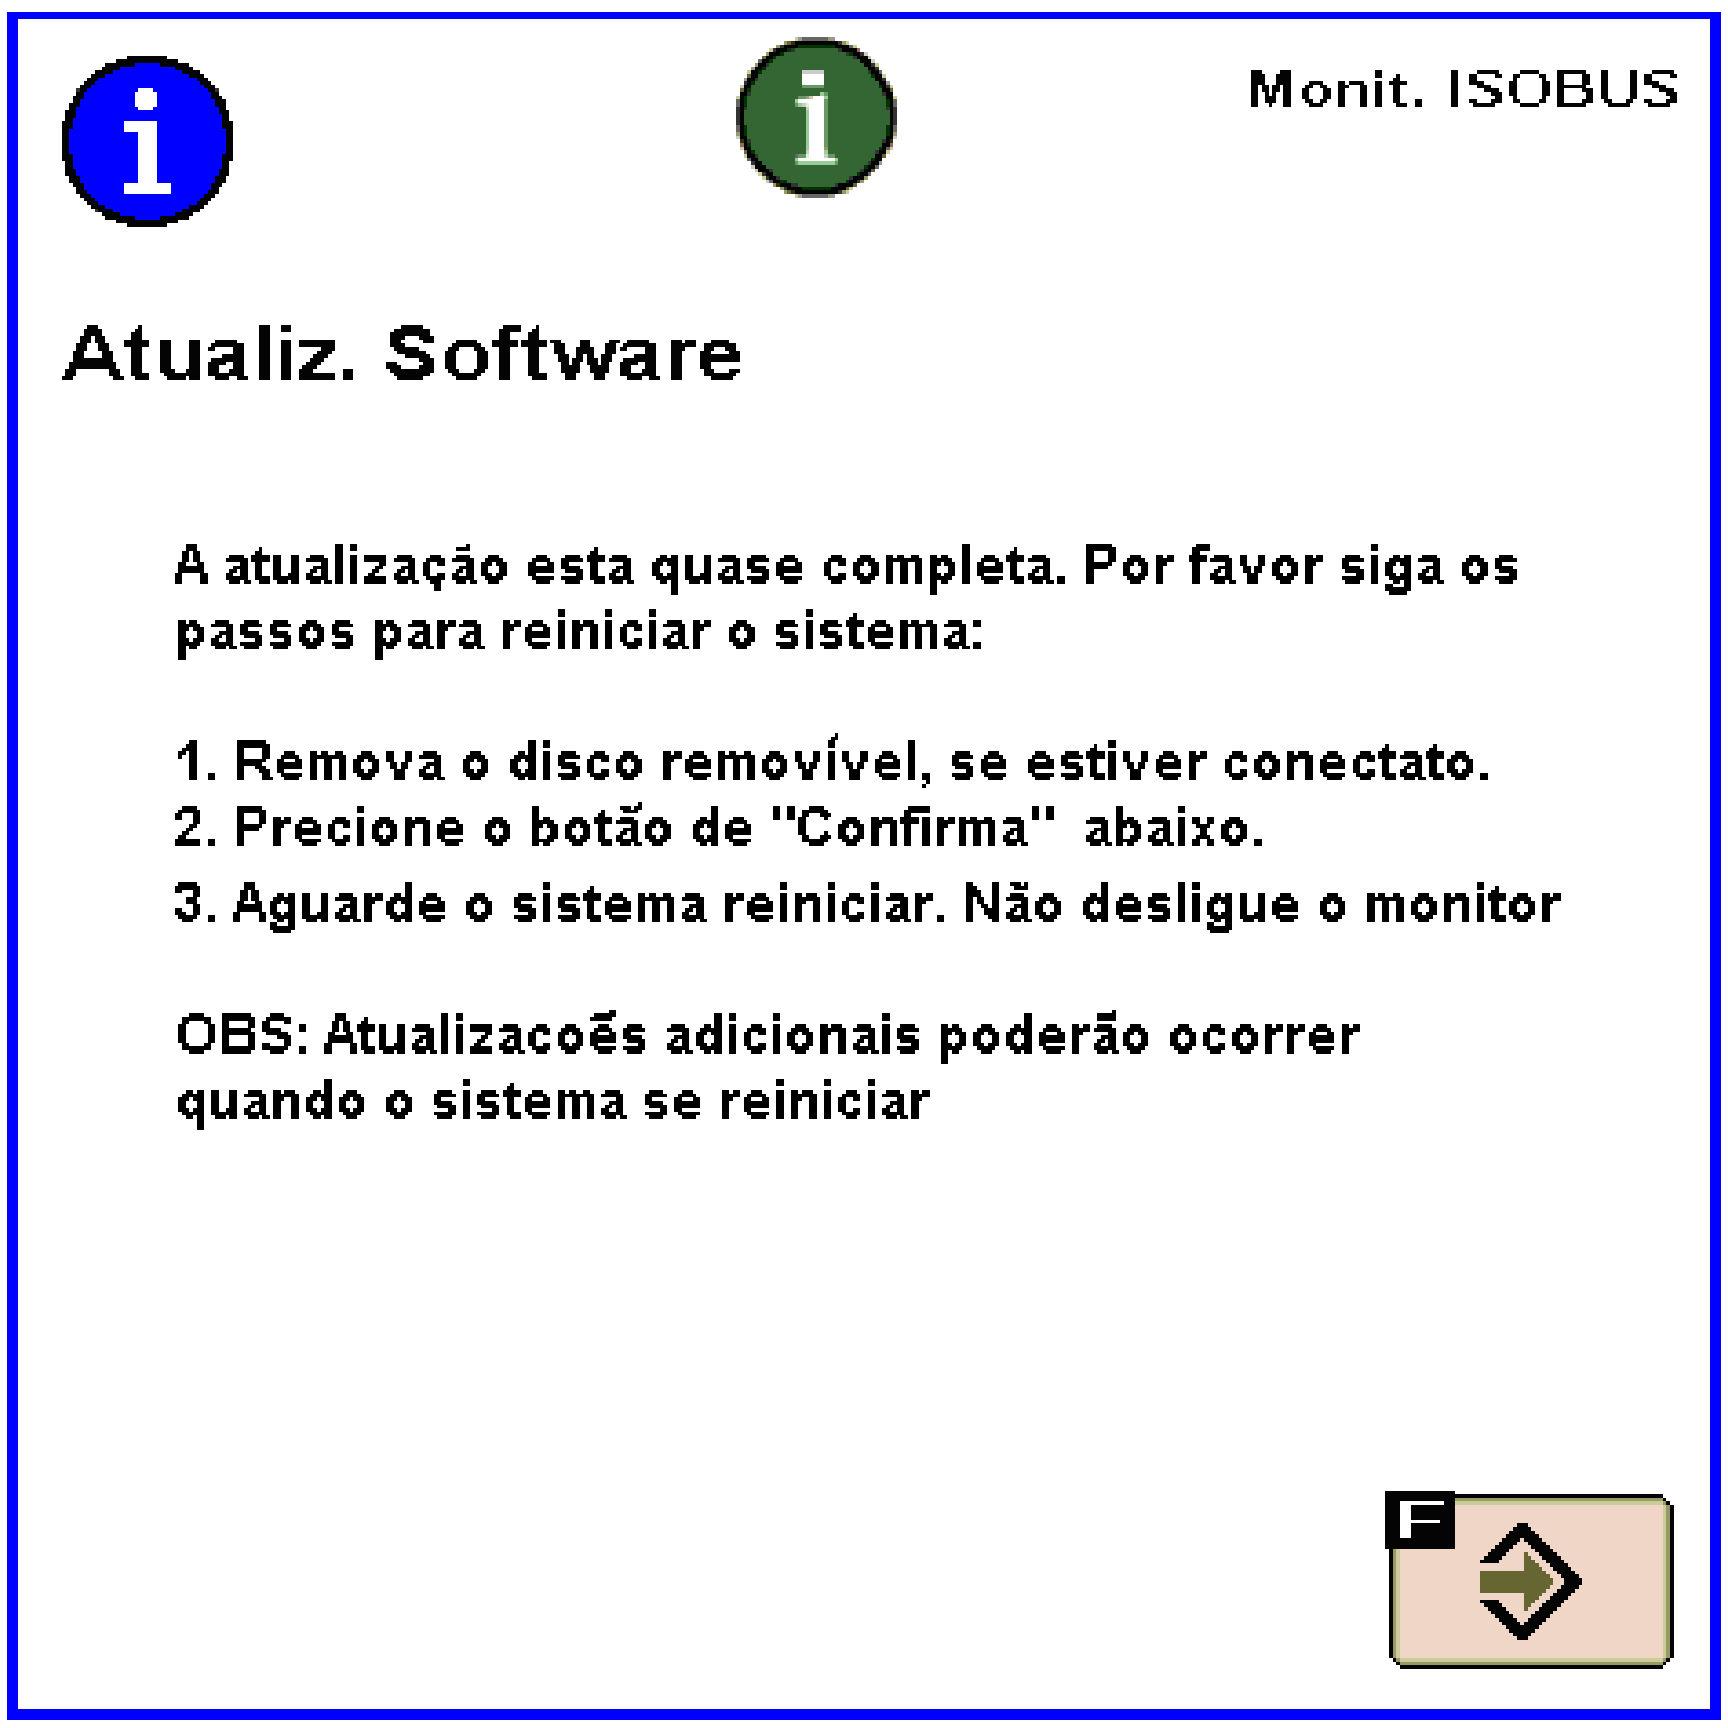

5. Aparecerá uma mensagem com um V verde/check mark verde quando a atualização estiver completa.


Seção E: Monitor GS3 2630


O monitor vai checar as versões dos softwares do monitor e dos controladores conectados ao sistema e irá mostrar a lista de atualizações disponiveis no dispositivo USB. Se esta mensagem não aparecer, baixe e copie a atualização do software para o dispositivo USB novamente. As atualizações dos *Controladores(e.g. StarFire receiver, etc.) ficar*ão *no dispositivo USB e* **não** *ser*ão *armazenados no monitor.*

IMPORTANTE: NUNCA remova o dispositivo USB ou desligue a energia enquanto o monitor estiver programando/atualizando.



1. Coloque o dispositivo USB no monitor (com o sistema LIGADO).
2. Uma mensagem informando que um dispositivo *USB* foi detectado vai aparecer se o monitor reconhecer o dispositivo. Leia e aceite.

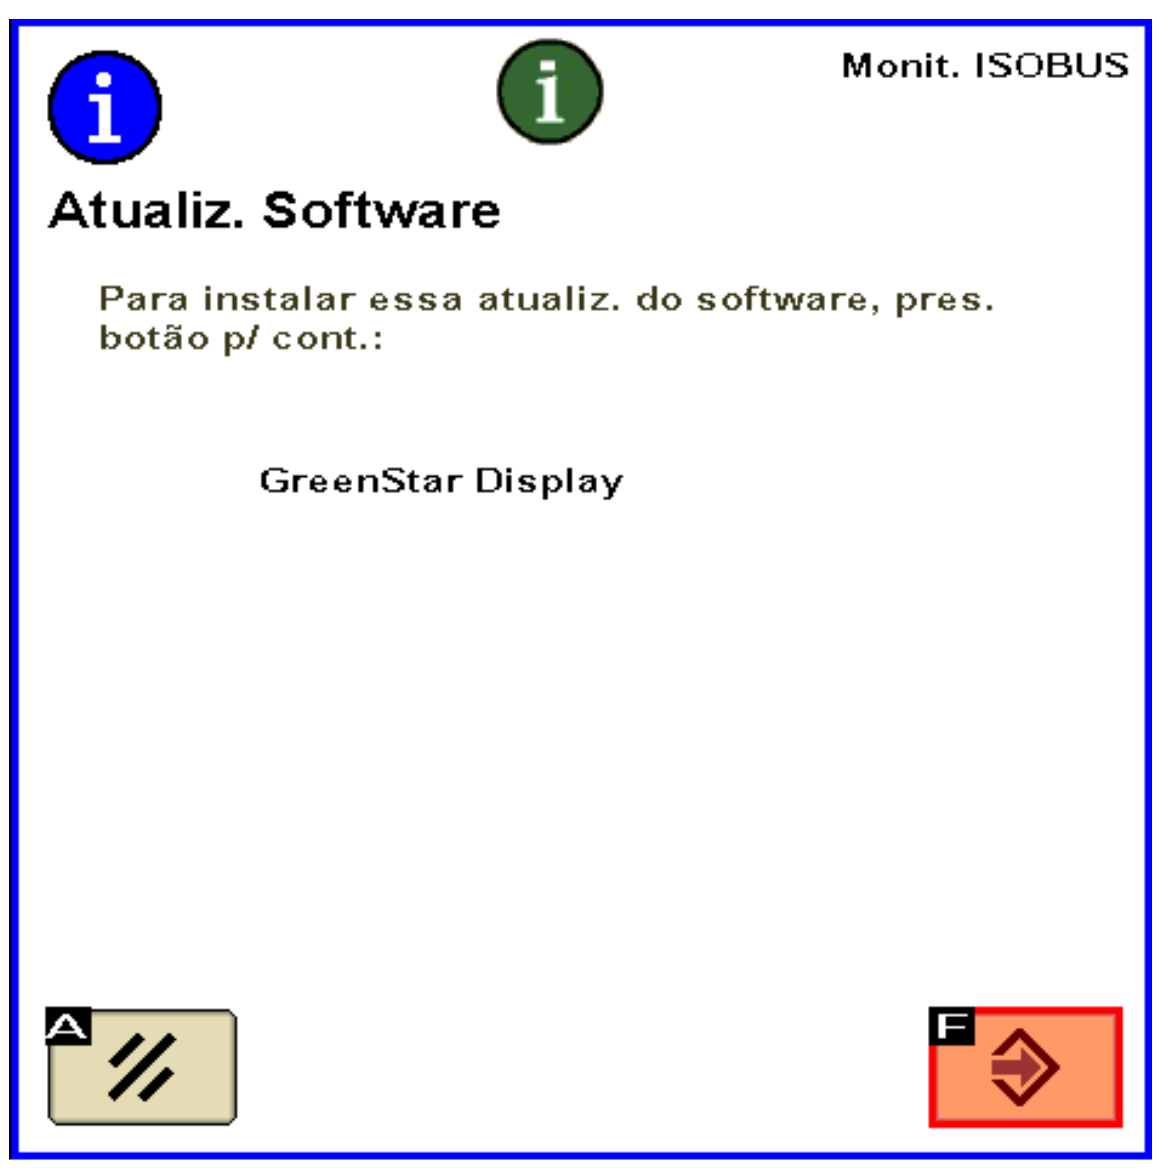

3. Selecione Aceitar para atualizar o monitor e todos os controladores listados .

NOTA: O monitor não estará disponível para uso durante a atualização dos softwares. A atualização do monitor e de outros controladores pode levar 1 hora ou mais.

4. Aparecerá uma mensagem comum V verde/ check mark verde quando a atualização estiver completa.

Seção F: Formatando cartão ou dispositivo USB

O monitor vai checar as versões dos softwares do monitor e dos controladores conectados ao sistema e irá mostrar a lista de atualizações disponiveis no dispositivo **USB ou cartão**. Se esta mensagem não aparecer, será necessário checar a versão do software no monitor e no **USB/cartão**.


1. Insira o **USB/cartão** no computador para ser formatado.

2. Abra/ clique duas vezes na opção/ ícone **Meu Computador** na área/ambiente de trabalho. Esta opção/ ícone poderá tambem estar listada como **Computador** nos sistemas operacionais Vista e Windows 7.




3. Clique com o lado direito do mouse/rato na unidade/porta que está seu **USB/cartão.**

4. Selecione a opção **formatar**.

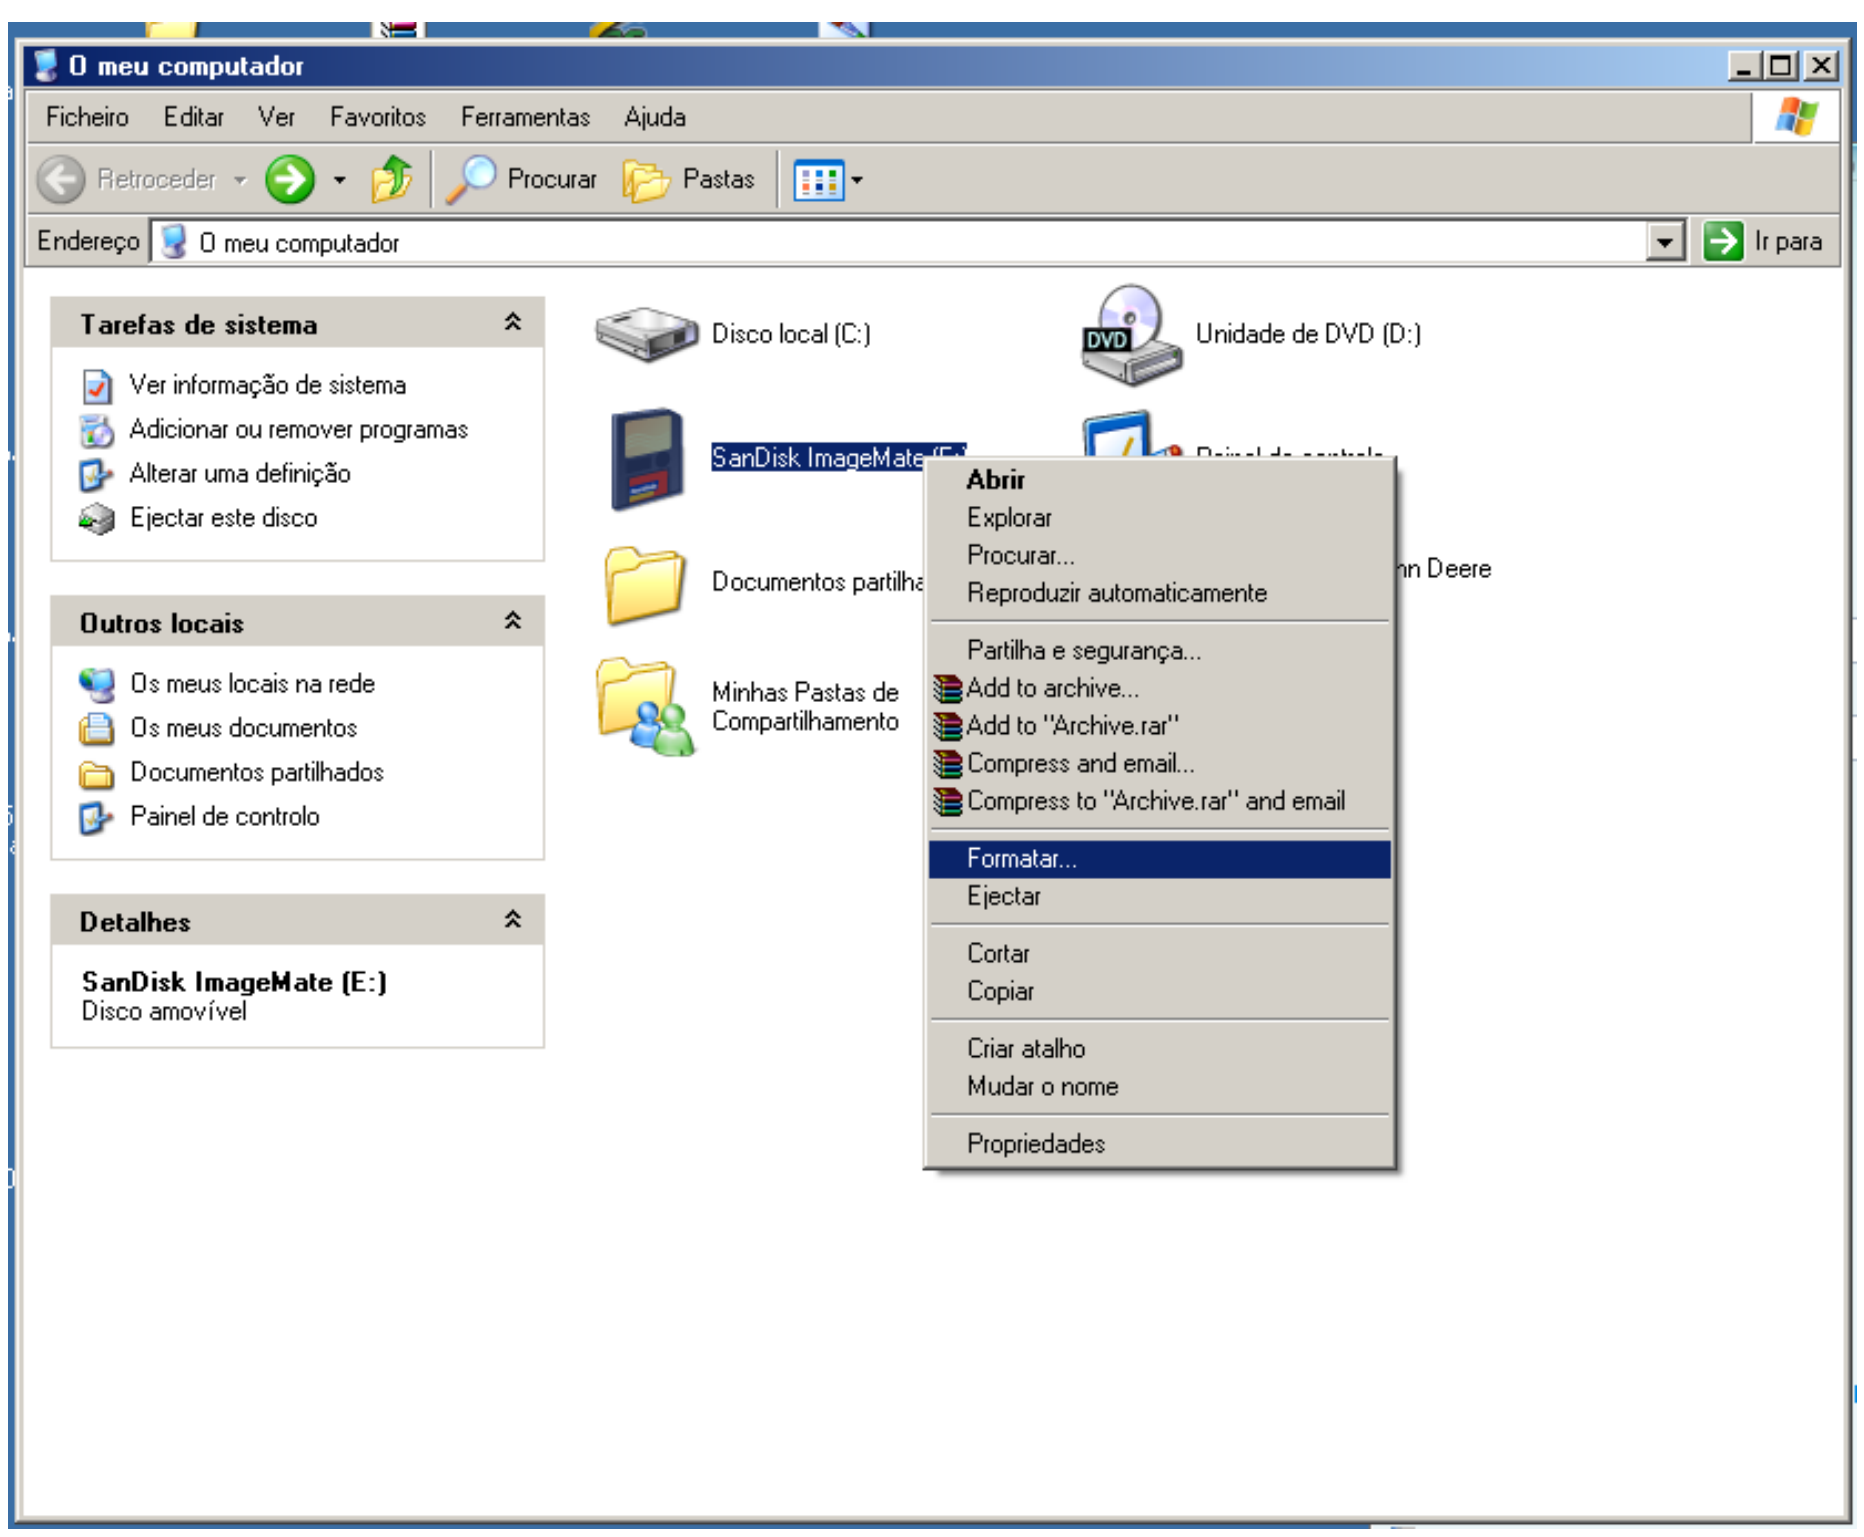


5. Na tela/janela que aparecerá selecione/mude o sistema de ficheiros para **FAT32**, selecione/marque a caixa de **Formatação Rápida**, e selecione **Iniciar**.

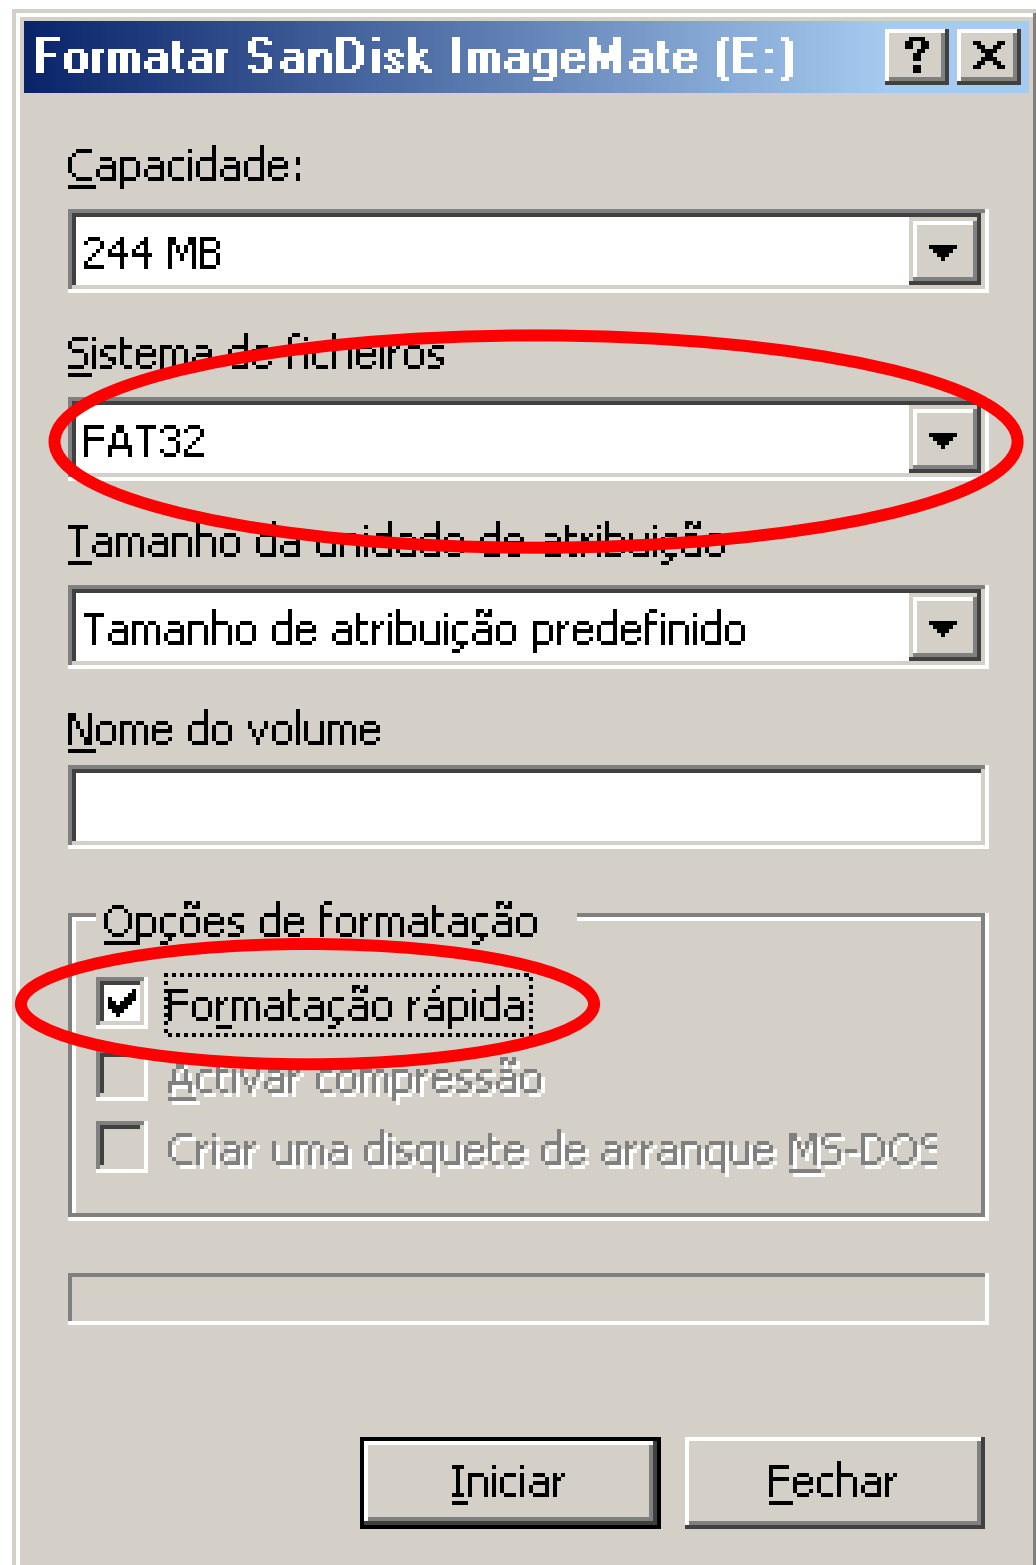


NOTA: No processo de formatação todos os arquivos existentes no cartão serão DEFINITIVAMENTE apagados. Se o cartão que será formatado conter dados, para evitar perda dos mesmos, descarregue os dados no Apex™ e/ou salve uma cópia de todos os arquivos do cartão no seu computador antes da formatação.

6. A seguir aparecerá uma tela/janela de aviso, leia e clique/selecione OK.

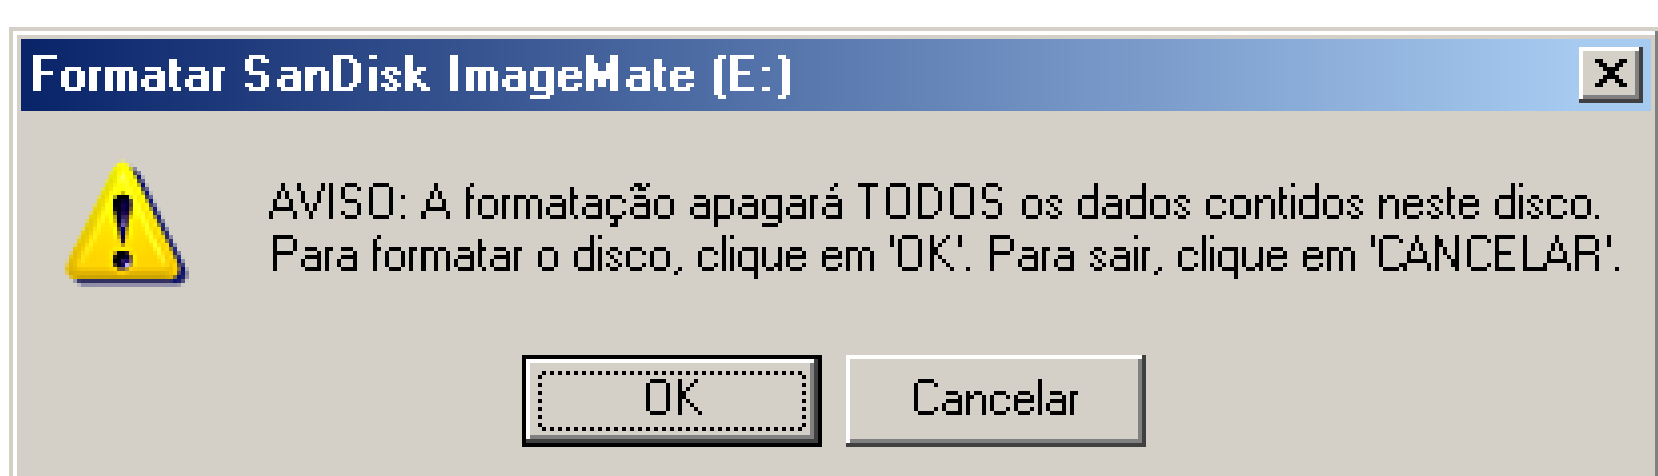

7. Aparecerá uma mensagem de que a formatação foi concluída.

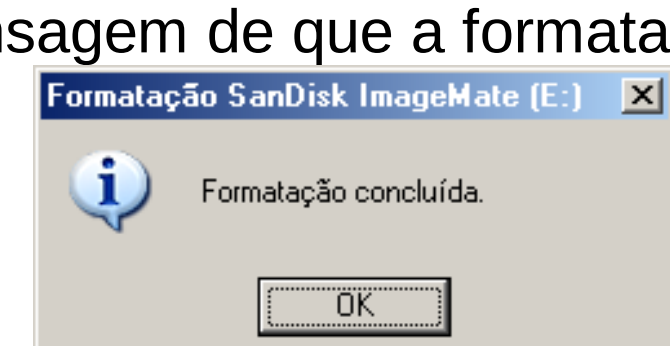

Seção G: Removendo arquivos do cartão de dados ou do dispositivo USB

1. Insira o **cartão** no computador para remover os arquivos do software anterior/antigo.

2. Abra/ clique duas vezes na opção/ ícone **Meu Computador** na área/ambiente de trabalho. Esta opção/ ícone poderá tambem estar listada como **Computador** nos sistemas operacionais Vista e Windows 7.



3. Para visualisar os arquivos a serem removidos, clique duas vezes na unidade/porta que está seu **cartão**.

4. Clique com o lado direito do mouse/rato na pasta que começa com a letra V seguida por números. Ex.: V_2.5.111. Selecione a opção **Deletar**.

5. Clique com o lado direito do mouse/rato na pasta **Programs**. Selecione a opção **Deletar**.

6. Clique com o lado direito do mouse/rato na pasta **Fonts**. Selecione a opção **Deletar**.

7. Clique com o lado direito do mouse/rato na pasta **ManifestFile.sdm**. Selecione a opção **Deletar**.

8. Clique com o lado direito do mouse/rato na pasta **ManifestFile.crc**. Selecione a opção **Deletar**.

9. Clique com o lado direito do mouse/rato na pasta **Flash Files**. Selecione a opção **Deletar**.

Nota: As pastas **ManifestFile.crc**, **Flash Files**, e **Fonts** não estarão em todos os monitores, apenas em alguns.

Seção H: Verificando a Versão do Software Atualmente instalada


1. Para determinar a versão do software atualmente instalada no monitor GreenStar™, selecIone **Menu >> Monitor >> Diagnosticos >> Sobre** e verifique o número correspondente ao “**Application Software Build number”/ Número de Contrução da Aplicação do Software.**

2. Para determinar a versão do software atualmente instalada no **cartão,** insira o cartão no computador.


3. Abra/ clique duas vezes na opção/ ícone **Meu Computador** na área/ambiente de trabalho. Esta opção/ ícone poderá tambem estar listada como **Computador** nos sistemas operacionais Vista e Windows 7.



4. Para visualisar os arquivos de atualização, clique duas vezes na unidade/porta que está seu **cartão**.

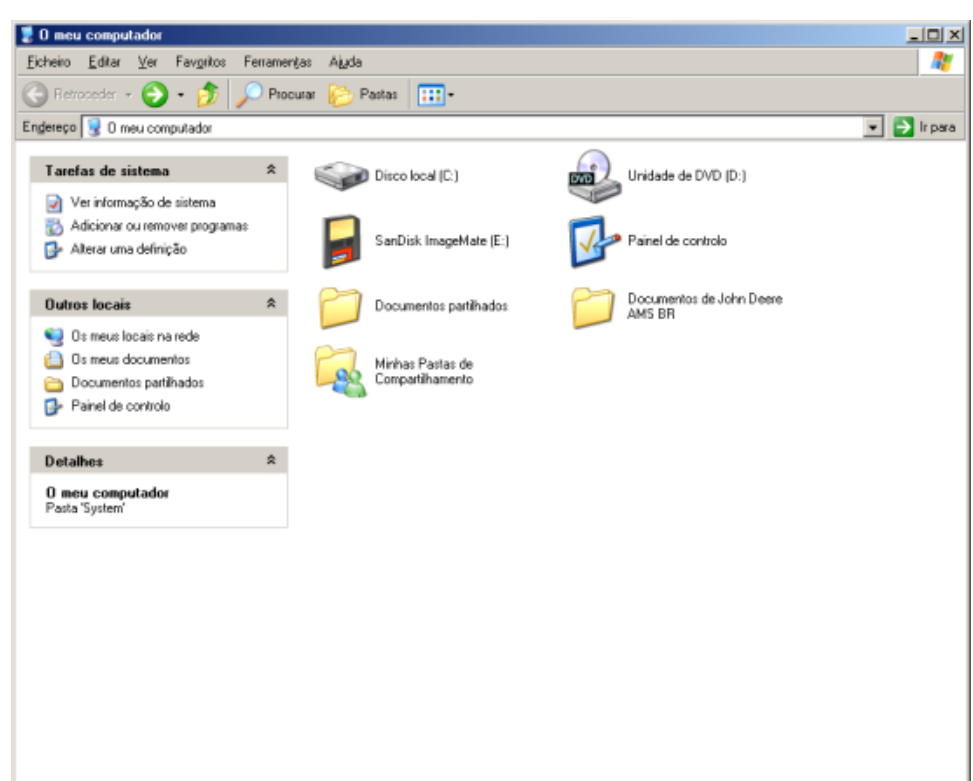

5. Na lista de arquivos constante no seu cartão, tome nota do nome completo da pasta que começa com a letra “**V**” seguida de números. Ex.:V_2.6.1320.

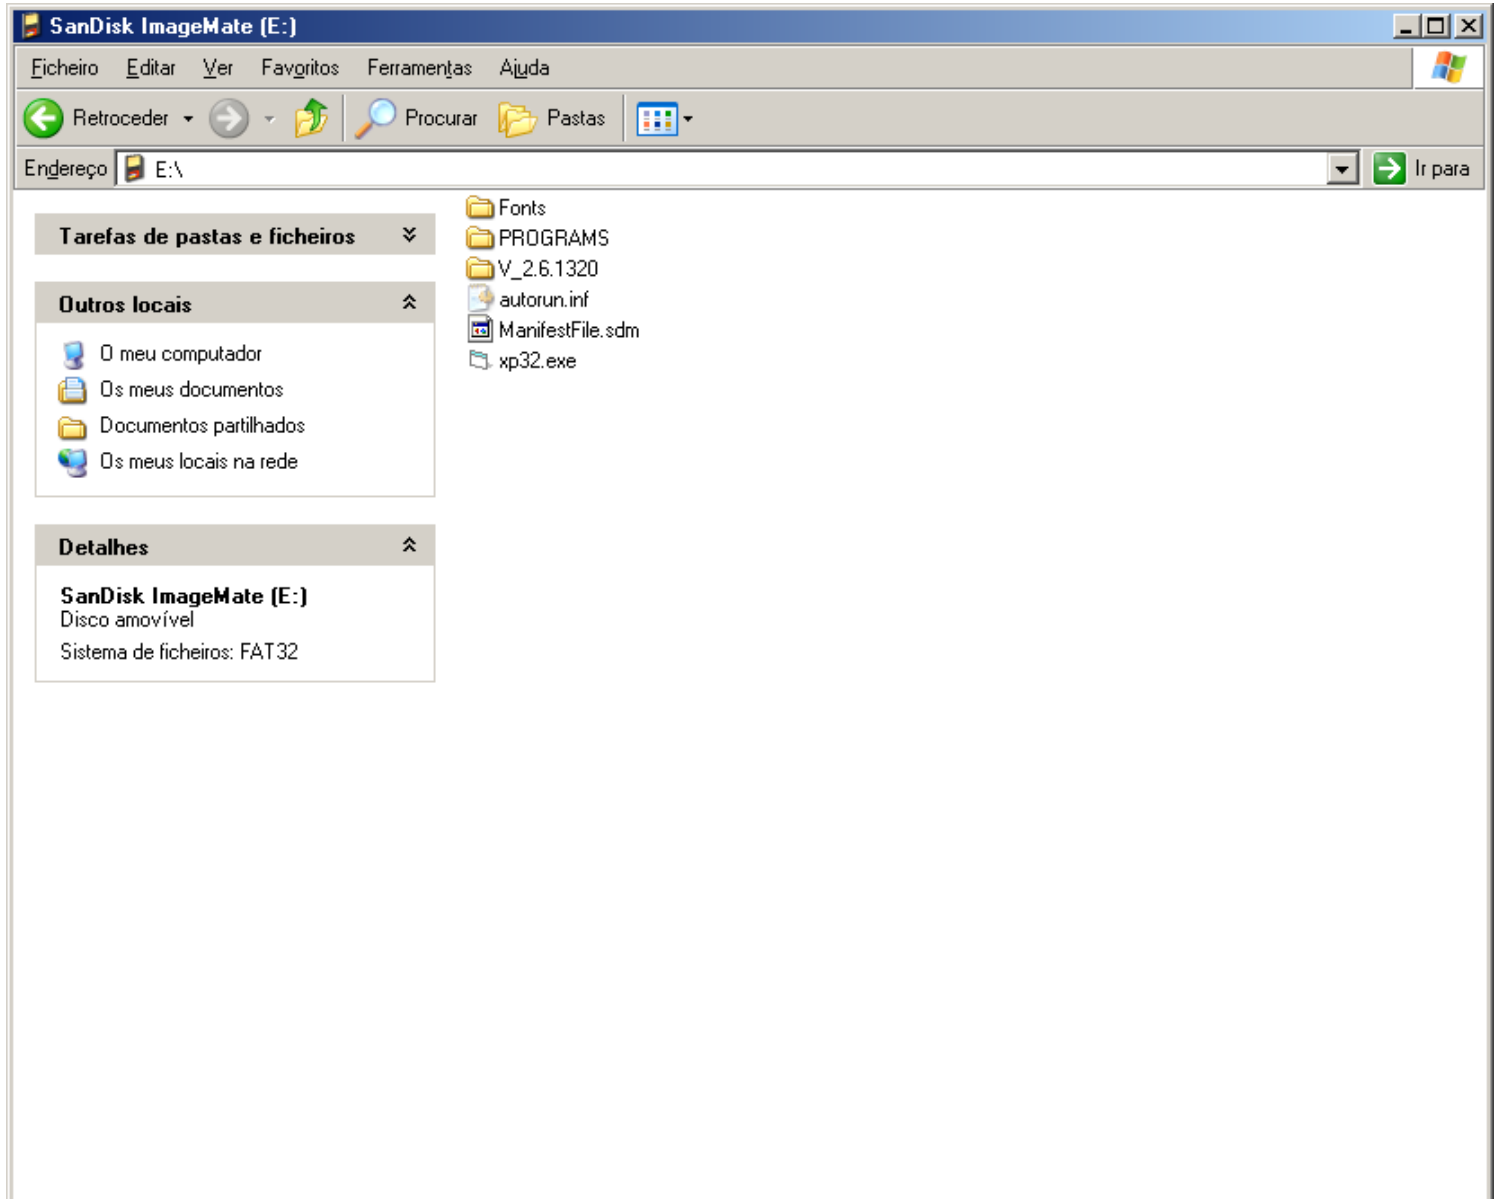

NOTA: Este número deverá ser o mesmo encontrado na versão atual do LiveUpdate mostrado na Seção B, Passo 3. Este número tambem deverá ser maior do que a versão atualmente instalada no monitor. Para maiores informações verifique a Seção G, Passo 1.